SAMSUNG

GT-B5330

دليل المستخدم

استخدام هذا الدليل

نشكرك على اختيار جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم هذا الدليل ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- قبل استخدام الجهاز، اقرأ الدليل بالكامل وجميع إرشادات السلامة لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في هذا الدليل قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. ادخل إلى موقع ساسمونج على الويب (*www.samsung.com*) للحصول على أحدث إصدار من الدليل.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- يمكن أن تجري التطبيقات على هذا الهاتف أداءً مختلفاً عن تطبيقات الكمبيوتر القابلة للمقارنة والتي يمكن ألا يشمل جميع الوظائف المتاحة في نسخة الأجهزة.

- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز المحمول الخاص بك عن طريق الوصول إلى موقع سامسونج على الويب (*www.samsung.com*).
- البرامج، والصوت، والخلفيات، والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حقوق الطبع والنشر من قبل المستخدمين.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريفة بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز المستخدمة في هذ الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◄ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◄ ص ١٢ (تمثل "راجع الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **حول الجهاز** (يمثل **الضبط**، متبوعًا بـ **حول الجهاز**)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Android™ وGoogle™ وGoogle Maps™ وGoogle Mail™ وYouTube™ وGoogle Play™ Store وGoogle Latitude™ وGoogle Talk™ علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Windows Media Player® عبارة عن علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi® وWi-Fi Protected Setup™ وWi-Fi Direct™ وWi-Fi CERTIFIED™ وWi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE 0168

المحتويات

التجميع ١٠

إخراج المحتويات ١٠

تصميم الجهاز ١١

المفاتيح ١٣

إدخال بطاقة SIM أو USIM والبطارية ١٧

شحن البطارية ١٩

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ٢٣

بدء التشغيل ٢٥

أوقف تشغيل الجهاز ٢٥

استخدام شاشة اللمس ٢٦

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح ٢٩

تعرف على الشاشة الرئيسية ٢٩

الوصول إلى التطبيقات ٣٤

تشغيل تطبيقات متعددة ٣٦

تخصيص جهازك ٣٧

إدخال نص ٤٢

الاتصالات ٤٧

الاتصال ٤٧

الرسائل ٥٧

Gmail ٥٩

بريد إلكتروني ٦١

Talk ٦٣

ChatON ٦٤

مراسلة ٦٥
+Google ٦٥

الترفيه ٦٦

كاميرا ٦٦
مشغل فيديو ٧٤
الاستوديو ٧٧
الموسيقى ٧٩
راديو FM ٨٣

المعلومات الشخصية ٨٦

الأسماء ٨٦
مخطط S ٨٩
المذكرة ٩١
مسجل الصوت ٩٢

خدمات ويب وقائمة على GPS ٩٤

الإنترنت ٩٤
Game Hub ٩٨
Latitude ٩٨
خرائط ٩٩
التنقل ١٠١
محلي ١٠١
سوق Play ١٠٢
Samsung Apps ١٠٢
YouTube ١٠٣

الاتصال ١٠٥
توصيلات USB ١٠٥
Wi-Fi ١٠٧
Wi-Fi Direct ١١٠
مشاركة شبكة المحمول ١١١
البلوتوث ١١٣
GPS ١١٥
اتصالات VPN ١١٦

الأدوات ١١٩
الحاسبة ١١٩
الساعة ١١٩
ملفات محملة ١٢٢
ملفاتي ١٢٢
Quickoffice ١٢٣
البحث ١٢٤
مجموعة أدوات SIM ١٢٤

الإعدادات ١٢٥
الوصول إلى خيارات الضبط ١٢٥
Wi-Fi ١٢٥
البلوتوث ١٢٥
استخدام البيانات ١٢٥
المزيد من الضبط ١٢٦
الصوت ١٢٧
الشاشة ١٢٨

خلفية الشاشة ١٢٨
التخزين ١٢٩
البطارية ١٢٩
إدارة التطبيقات ١٢٩
الحسابات والمزامنة ١٢٩
خدمات الموقع ١٣٠
الحماية ١٣٠
مفاتيح مخصصة ١٣٢
اللغة والإدخال ١٣٢
نسخ احتياطي وإعادة الضبط ١٣٥
التاريخ و الوقت ١٣٦
إمكانية الوصول ١٣٦
خيارات المطوِر ١٣٧
حول الجهاز ١٣٨

حل المشكلات..... ١٣٩

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك شراء كماليات إضافية من تاجر التجزئة المحلي التابع لسامسونج.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لجهازك وقد لا تكون متوافقة مع أجهزتك.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج. قد يؤدي استخدام الملحقات غير المعتمدة إلى حدوث أعطال بالجهاز.

تصميم الجهاز

‹ المنظر الأمامي

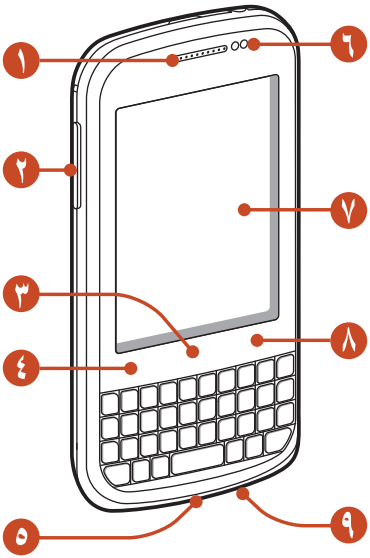

الرقم	الوظيفة
١	سماعة أذن
٢	مفتاح درجة الصوت
٣	مفتاح الصفحة الرئيسية
٤	مفتاح الخيارات
٥	منفذ متعدد الأغراض
٦	حساس التقارب
٧	شاشة تعمل باللمس
٨	مفتاح الرجوع
٩	الميكروفون

‹ المنظر الخلفي

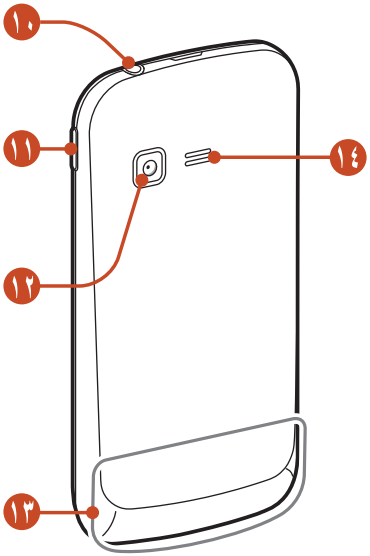

الرقم	الوظيفة
١٠	مقبس السماعة
١١	الطاقة/إعادة الإقلاع/القفل
١٢	عدسة الكاميرا
١٣	الهوائي الرئيسي
١٤	السماعة الصوتية

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
الطاقة/ إرجاع[1]/ القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ الوصول إلى خيارات الجهاز (اضغط مع الاستمرار في الضغط)؛ إعادة ضبط الجهاز (اضغط مع الاستمرار لمدة ٨ إلى ١٠ ثانية)؛ إيقاف تشغيل شاشة اللمس وقفلها أو تشغيلها.
الخيار	افتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية، على الشاشة الرئيسية، قم بتشغيل تطبيق البحث (اضغط مطولاً)، افتح نافذة الإدخال للبحث أثناء استخدام بعض التطبيقات (اضغط مطولاً).
الشاشة الرئيسية	العودة إلى الشاشة الرئيسية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول).
عودة	عودة إلى الشاشة السابقة.
مستوى الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

١. في حالة تعرض جهازك لأعطال فادحة، أو في حالة توقفه، أو تجمده، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية.

لوحة مفاتيح QWERTY

مفاتيح الأوضاع، والصور، والوظائف قد تختلف حسب منطقتك.

المفتاح	الوظيفة
الأبجدية الرقمية	أدخل الأرقام والحروف والرموز الخاصة.
تغيير	تغيير الحالة في حقل إدخال النص.
Alt	إدخال الحروف الموجودة على النصف العلوي من مفاتيح الحروف الرقمية.
الرمز	أدخل الرموز في حقل إدخال النص
مسافة	أدخل مسافة في حقل إدخال نص.
مفتاح الرجوع	مسح الرموز في حقل إدخال النص.
إدخال	بدء سطر جديد في حقل إدخال النص.
الاختصارات	ادخل إلى التطبيقات المحددة بواسطة المستخدم. ◄ ص ٣٦
ChatON	بدء ChatON.

‹ مفتاح اختصار لوحة مفاتيح QWERTY

عند استخدام بعض التطبيقات، يمكنك استخدام مفاتيح الاختصارات الآتية:

التطبيق	مفتاح الاختصار
مخطط S	• [M]: انتقل إلى وضع عرض الشهر. • [W]: انتقل إلى وضع عرض الأسبوع. • [D]: انتقل إلى وضع عرض اليوم. • [A]: انتقل إلى وضع عرض الأجندة. • [T]: نتقل إلى وضع عرض المهام.
بريد إلكتروني	• [R]: قم بالرد على الرسالة. • [L]: قم بالرد على الرسالة وقم بتضمين جميع المستلمين. • [F]: قم بإعادة توجيه الرسالة إلى آخرين. • [C]: قم بإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة.
الرسائل	• [T]: انتقل إلى قمة قائمة الرسائل. • [B]: انتقل إلى أسفل قائمة الرسائل. • [N]: انتقل إلى الرسالة التالية. • [P]: انتقل إلى الرسالة السابقة. • [R]: قم بالرد على الرسالة. • [F]: قم بإعادة توجيه الرسالة إلى آخرين. • [C]: قم بإنشاء رسالة جديدة.
ملفاتي	• [N]: أثناء عرض الشرائح على PowerPoint، انتقل إلى الشريحة التالية. • [P]: أثناء عرض الشرائح على PowerPoint، انتقل إلى الشريحة السابقة.

التطبيق	مفتاح الاختصار
الإنترنت	• [▤]+[N]: افتح نافذة جديدة. • [▤]+[W]: أغلق النافذة الحالية. • [▤]+[R]: أعد تحميل صفحة الويب الحالية أو أوقف التحميل. • [▤]+[D]: وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية. • [▤]+[F]: ابحث عن نص على صفحة الويب. • [▤]+[S]: ارسل عنوان صفحة الويب إلى الآخرين. • [▤]+[J]: عرض سجل عمليات التنزيل. • [▤]+[P]: قم بتخصيص إعدادات المستعرض. • [▤]+[I]: قم بالتكبير. • [▤]+[O]: قم بالتصغير. • [▤]+[H]: قم بإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية. • [▤]+[T]: قم بطباعة صفحة الويب. • [▤]+[L]: قم بتنشيط حقل URL. • [▬]: قم بالتمرير لأسفل في الصفحة. • [⇧]+[▬]: قم بالتمرير لأعلى في الصفحة.
الاستوديو	• [T]: انتقل إلى الصورة الأولى في القائمة. • [B]: انتقل إلى الصورة الأخيرة في القائمة. • [N]: انتقل إلى الصورة التالية. • [P]: انتقل إلى الصورة السابقة. • [I]: قم بالتكبير. • [O]: قم بالتصغير.
مشغل فيديو	• [T]: انتقل إلى الملف الأول في القائمة. • [B]: انتقل إلى الملف الأخير في القائمة. • [N]: انتقل إلى الملف التالي في القائمة. • [P]: انتقل إلى الملف السابق في القائمة.

التطبيق	مفتاح الاختصار
الموسيقى	• [T]: انتقل إلى الملف الأول في القائمة. • [B]: انتقل إلى الملف الأخير في القائمة. • [N]: انتقل إلى الملف التالي في القائمة. • [P]: انتقل إلى الملف السابق في القائمة. • [S]: قم بالخلط.

إدخال بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

١ أزل الغطاء الخلفي.

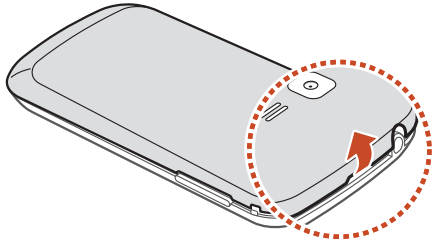

توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

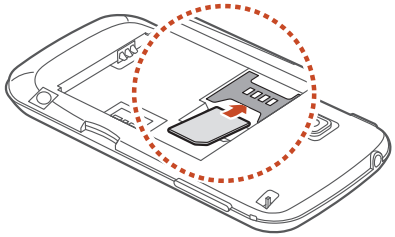

- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. إذا علقت بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة SIM، يجب عليك حينها أن تأخذ جهازك إلى أقرب مركز لخدمات سامسونج لإخراج بطاقة الذاكرة.
- تناسب فتحة بطاقة SIM الموجودة بالجهاز بطاقات SIM القياسية فقط، علمًا بأن إدخال بطاقة SIM صغيرة أو بطاقة SIM صغيرة مزودة بحامل غير معتمد قد يؤدي إلى تلف فتحة بطاقة SIM الموجودة بالجهاز.

٣ أدخل البطارية.

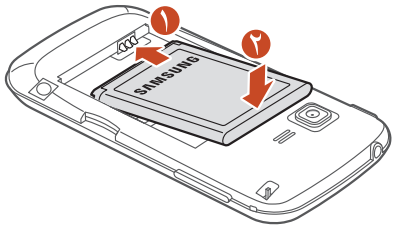

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

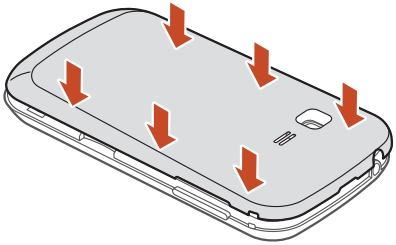

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة ممتدة، يجب عليك شحن البطارية. يمكنك شحن البطارية باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدام عدم تطبيقات في نفس الوقت، أو تطبيقات شبكة، أو تطبيقات تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن البطارية ستقوم بتصريف الطاقة سريعًا. لكي تتجنب قطع الاتصال من الشبكة أو فقد الطاقة أثناء نقل البيانات، فاستخدم دومًا هذه التطبيقات بعد شحن البطارية تمامًا.

‹ الشحن باستخدام شاحن سفر

١ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

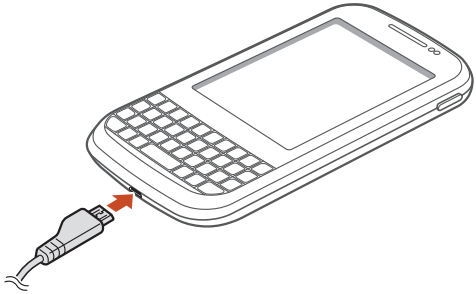

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ وصِّل الطرف الكبير لشاحن السفر بمقبس التيار الكهربي.

- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- قد ترتفع درجة حرارة الجهاز أثناء الشحن. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل مهايئ السفر عن الجهاز، ثم افصله عن مقبس التيار الكهربي.

لا تقم بإزالة البطارية أثناء توصيل الجهاز بشاحن السفر. فإن ذلك قد يتلف الجهاز.

لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الجهاز قريبًا من المقبس الكهربي أثناء الشحن.

نُبذة حول أيقونات شحن البطارية

عند شحن البطارية عند ضبط الجهاز على إيقاف تشغيل، سوف تُظهر الأيقونات التالية حالة شحن البطارية الحالية:

جاري الشحن

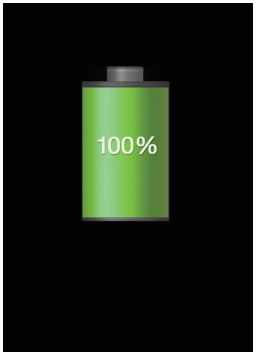

تم اكتمال الشحن

الشحن باستخدام كبل USB

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل الطرف الصغير في كبل USB (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.

٢ قم بتوصيل الطرف الكبير من كبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.

حسب نوع كبل USB الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB من الجهاز، ثم افصله من الكمبيوتر.

قلل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع "السكون" بالضغط على المفتاح "التشغيل".
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة بلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعة قصوى ٣٢ جيجا بايت. قد لا تتوافق بعض بطاقات الذاكرة مع الجهاز وذلك وفقًا لنوع وجهة تصنيع بطاقة الذاكرة.

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. قد يؤدي استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة إلى إتلاف الجهاز أو بطاقة الذاكرة. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة مهيأة ببنية ملف مختلفة، فسيطلب منك جهازك إعادة تنسيق بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سيظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد extSdCard.

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

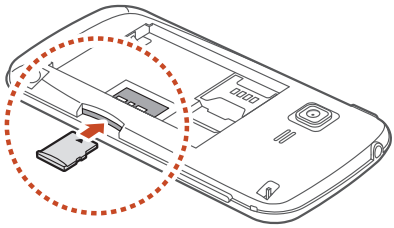

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

‹ إخراج بطاقة الذاكرة

تأكد من عدم استخدام الجهاز لبطاقة الذاكرة في الوقت الحالي.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق**.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة إثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

‹ تنسيق بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عيث المستخدمين.

بدء التشغيل

أوقف تشغيل الجهاز

١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح "التيار".

٢ أدخل رمز PIN المرفق ببطاقة SIM أو USIM وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google أو قم بإنشاء حساب Google لاستخدام التطبيقات التي تتفاعل مع خادم Google.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على مفتاح التشغيل وحدد **إيقاف تشغيل** ← **موافق**.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوِّل إلى وضع الطيران. ◄ ص ١٢٦

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لا تضغط على شاشة اللمس بأطراف أصابعك، أو استخدم أدوات حادة على شاشة اللمس. يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف شاشة اللمس، أو قد يؤدي ذلك إلى حدوث عُطل.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالسوائل. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للسوائل.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.

- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

الضغط
المس مرة واحدة لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلها.

اضغط مع الاستمرار
اضغط على أحد العناصر مع الاستمرار لمدة تزيد عن ثانيتين.

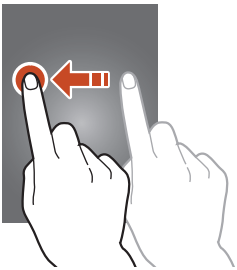

اسحب
اضغط على أحد العناصر وحركه إلى موضع جديد.

اضغط مرتين
اضغط على أحد العناصر مرتين بسرعة.

النقر

مرر بسرعة لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين للتنقل بين القوائم أو الشاشات.

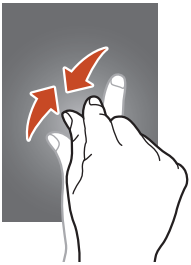

التضييق

أبعد إصبعين من أصابعك عن بعضهما، ثم قرِّب بينهما.

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل، أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
- يمكنك تعيين طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الشاشة. في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**.

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، يوقف الجهاز تشغيل شاشة اللمس ويقفلها تلقائيًا ويقفل المفاتيح لمنع تشغيل الجهاز بطريقة غير مقصودة. لقفل شاشة اللمس والمفاتيح يدويًا، اضغط على مفتاح "التشغيل".

لإلغاء قفلهم، قم بتشغيل الشاشة من خلال الضغط على مفتاح "تشغيل"، ثم انقر بإصبعك في أي اتجاه.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.

◄ ص ٣٩

تعرف على الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاذ إلى التطبيقات.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى اللوحات الموجودة على شاشة الجاهزية. يمكنك أيضًا تحديد إحدى النقاط في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى اللوحة المقابلة مباشرة.

› رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
G	متصل بشبكة GPRS
E	متصل بشبكة EDGE
H	متصل بشبكة HSDPA

الرمز	المعنى
	متصلة بشبكة Wi-Fi AP
	تنشيط ميزة البلوتوث
	الخدمة المستندة إلى GPS المستخدمة
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	رسالة جديدة
	المنبه فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة)
	تم تنشيط الوضع الصامت (مع الاهتزاز)
	تم تنشيط الوضع الصامت (مع كتم الصوت)
	تم تنشيط نمط الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

استخدام لوحة الإشعارات

لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل. لإخفاء اللوحة، اسحب الجزء السفلي من اللوحة لأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:

- **WiFi**: قم بتنشيط ميزة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها. ◄ ص ١٠٧
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها. ◄ ص ١١٥
- **صوت**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكنك كتم صوت الجهاز أو تعيينه لكي يهتز في وضع السكون.
- **تدوير الشاشة**: اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **الإشعار**: قم بإخفاء رموز الإشعارات أو عرضها.
- **بيانات الهاتف**: تنشيط ميزة توصيل البيانات أو إلغاء تنشيطها.
- **البلوتوث**: تنشيط ميزة بلوتوث أو إلغاء تنشيطها. ◄ ص ١١٣
- **مزامنة**: قم بتنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات أو إلغاء تنشيطها.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

نقل العناصر على الشاشة الرئيسية

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى موضع جديد.

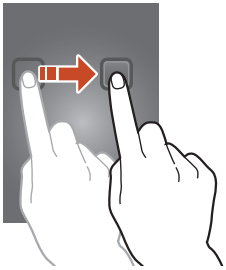

إزالة أحد العناصر من الشاشة الرئيسية

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى سلة المهملات.

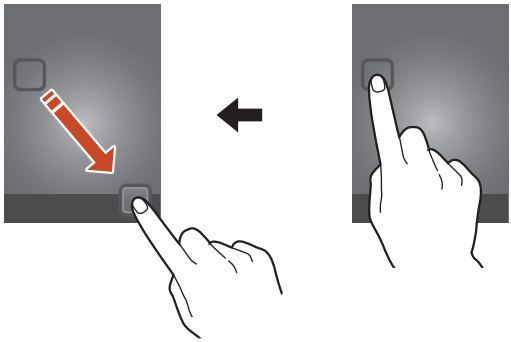

تخصيص لوحة الوصول السريع

يمكنك تخصيص لوحة الوصول السريع في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة اختصارات التطبيقات أو إزالتها.

- لإزالة رمز تطبيق، اضغط مطولاً على أحد الرموز ثم اسحبه إلى سلة المهملات.
- لإضافة اختصار لأحد التطبيقات، اضغط مطولاً على اختصار التطبيق الجديدة على الشاشة الرئيسية، ثم اسحبه إلى الموقع الفارغ.

قم بإضافة لوحة أو إزالتها من الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات الشاشة الرئيسية لتنظيم التطبيقات المصغرة.

١ على الشاشة الرئيسية، ضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ إضافة أو إزالة أو تنظيم اللوحات:

- لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد .

- لتعيين اللوحة الأساسية للشاشة الرئيسية، حدد .
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الجديد.

٣ اضغط على المفتاح "رجوع" للعودة إلى الشاشة السابقة.

› استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي استخدام تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التطبيقات المصغرة** لفتح لوحة التطبيقات المصغرة.

٢ قم بالتمرير لليسار أو لليمين على لوحة التطبيقات المصغرة للبحث عن تطبيق مصغر.

٣ اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

إضافة اختصار "الضبط" إلى الشاشة الرئيسية

يمكنك إنشاء اختصارات إلى خيارات الضبط المستخدمة بشكل متكرر ووضعها على الشاشة الرئيسية.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التطبيقات المصغرة** لفتح لوحة التطبيقات المصغرة.

٢ اضغط مطولاً على **اختصار الإعدادات** وحرره على الشاشة الرئيسية.

٣ حدد أحد خيارات الإعدادات مثل بلوتوث أو Wi-Fi.

الوصول إلى التطبيقات

قم بتشغيل التطبيقات، واستفد بالكامل من الميزات الموجودة في جهازك. يمكنك إعادة تنظيم قائمة التطبيقات لكي تطابق التفضيلات، أو قم بتنزيل التطبيقات من الإنترنت لتحسين وظائف الجهاز.

١ على الشاشة الرئيسية، حدد للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة أخرى.
يمكنك أيضًا تحديد إحدى النقاط في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

٤ اضغط على المفتاح "رجوع" للعودة إلى الشاشة السابقة. اضغط على المفتاح "الشاشة الرئيسية" للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

- يمكنك إضافة اختصار تطبيق إلى الشاشة الرئيسية بواسطة الضغط مطولاً على أحد الرموز في قائمة التطبيقات.
- إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة أيضًا. لكي تمنع تدوير الواجهة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **تدوير تلقائي للشاشة**.
- أثناء استخدام الجهاز، يمكنك التقاط لقطة شاشة بالضغط المطول على مفتاح الشاشة الرئيسية ومفتاح التشغيل في نفس الوقت.
سيتم حفظ الصورة في **ملفاتي** ← **sdcard** ← **Pictures** ← **Screenshots**

ترتيب التطبيقات

يمكنك تغيير ترتيب التطبيقات في قائمة التطبيقات أو يمكنك تجميعهم ضمن فئات.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تعديل**.

٢ اضغط مطولاً على أيقونة تطبيق.

٣ ترتيب التطبيقات:

- للانتقال إلى التطبيق، اسحبه إلى موقع جديد.
- لإضافة التطبيق إلى مجلد جديد، اسحبه إلى .
- لنقل التطبيق إلى لوحة جديدة، اسحبه إلى .
- لإلغاء تثبيت التطبيق، اسحبه إلى .

عندما تسحب رمز التطبيق إلى ، يمكنك عرض معلومات حول التطبيق.

٤ حدد **حفظ**.

تنزيل أحد التطبيقات

١ في قائمة التطبيقات، حدد **سوق Play** أو **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

إلغاء تثبيت تطبيق

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إلغاء التثبيت**.

٢ حدد في أحد رموز التطبيق ثم حدد **موافق**.

يمكنك فقط إلغاء تثبيت التطبيقات التي قمت بتنزيلها.

❯ الوصول إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لعرض التطبيقات التي وصلت إليها مؤخرًا.

٢ حدد تطبيقاً.

❯ قم بتعيين اختصارات التطبيقات

يمكنك تعيين اختصارات التطبيق بحيث يمكنك تشغيلها من خلال الضغط على [ ].

لتعيين تطبيق إلى [ ]،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **مفاتيح مخصصة**.

٢ حدد **تعيين**.

٣ حدد تطبيق لتعيينه إلى مفتاح الاختصار.

تشغيل تطبيقات متعددة

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه. لتشغيل تطبيقات عديدة، اضغط على المفتاح الرئيسي أثناء استخدام التطبيق. ثم حدد تطبيق آخر لتشغيله من الشاشة الرئيسية.

❯ إدارة التطبيقات

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام.

١ اضغط مطولاً على المفتاح "الشاشة الرئيسية"، ثم حدد **مدير المهام** ← **التطبيقات النشطة**.

يقوم مدير المهام بتشغيل التطبيقات النشطة ويعرضها.

٢ التحكم في التطبيقات النشطة:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحدها من القائمة.
- لإغلاق تطبيق، حدد **إنهاء**.
- لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إنهاء الكل**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تغيير الضبط لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

❯ تغيير لغة العرض

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **اللغة والإدخال** ← **اللغة**.

٢ حدد لغة.

❯ تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات اللمس

في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الصوت** ← **أصوات اللمس**.

❯ اضبط مستوى صوت الجهاز

١ اضغط على مفتاح الصوت لأعلى أو لأسفل.

٢ حدد واسحب المؤشرات لضبط مستوى الصوت لكل صوت.

❯ تغيير نغمة رنين المكالمة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الصوت** ← **نغمة رنين الجهاز**.

٢ حدد نغمة رنين ← **موافق**.

الانتقال إلى الوضع الصامت

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل، ثم حدد **صوت**.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد .

حدد خلفية للشاشة الرئيسية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **خلفية الشاشة** ← **الشاشة الرئيسية**.

٢ حدد مجلد صورة ← صورة.

تغيير خط الشاشة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **أسلوب الخط**.

٢ حدد خطًا ← **نعم**.

ضبط السطوع يدويًا

سيؤثر سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ اسحب العارض لليمين أو لليسار.

٣ حدد **موافق**.

قفل جهازك

يمكنك قفل جهازك عن طريق تنشيط ميزة قفل الشاشة.

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.

٢ اطلع على الإرشادات ومثال النمط الذي يظهر على الشاشة وحدد **التالي**.

٣ ارسم نمطاً لتوصيل ٤ نقاط على الأقل وحدد **متابعة**.

٤ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد وحدد **تأكيد**.

٥ أكمل إعداد رمز PIN الاحتياطي.

إذا نسيت نمط إلغاء القفل، يمكنك إلغاء تنشيط ميزة قفل الشاشة باستخدام رمز PIN الاحتياطي.

ضبط رمز PIN لإلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.

٢ أدخل رمز PIN جديد وحدد **متابعة**.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد **موافق**.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد **موافق**.

› قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك باستخدام رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. بمجرد تمكين قفل SIM أو USIM، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز، أو الوصول إلى التطبيقات التي تحتاج إلى رمز PIN.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **إعداد قفل بطاقة SIM** ← **قفل بطاقة SIM**.

٢ أدخل رمز PIN وحدد **موافق**.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فخذ بطاقة SIM أو USIM إلى مزود الخدمة لإلغاء قفلها.

‹ تنشيط الميزة ابحث عن هاتفي

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين تلقائيًا لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك إنشاء حساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الإنترنت عن بُعد.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **تنبيه تغيير بطاقة SIM**.

٢ حدد **تسجيل الدخول**.

لإنشاء حساب سامسونج، حدد **إنشاء حساب جديد**.

٣ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر **الدخول**.

٤ اسحب مفتاح **تنبيه تغيير بطاقة SIM** إلى اليمين.

٥ حدد **رسالة التنبيه**.

٦ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين وحدد **موافق**.

٧ إضافة مستلمين:

- حدد **إنشاء** وأدخل أرقام الهواتف يدويًا، بما في ذلك رمز البلد، والرمز +.
- حدد أرقام الهواتف من قوائم الأسماء بواسطة تحديد **الأسماء**.

٨ حدد **حفظ**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص من خلال الضغط على المفاتيح بلوحة المفاتيح QWERTY أو من خلال نطق الكلمات في الميكروفون أو من خلال تحديد الحروف بلوحة المفاتيح الرقمية الظاهرية.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعمة.

› إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY

اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال حروف وأرقام ورموز.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
⇧	قم بتغيير الحالة.
Alt	إدخال الحروف الموجودة على النصف العلوي من المفاتيح.
☺ Sym	قم بالتحويل إلى وضع الرموز.
⎵	إدخال مسافة.
⌫	مسح إدخالك.
↵	أبدأ سطر جديد.

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

لكي تستخدم لوحة مفاتيح سامسونج، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **اللغة والإدخال** ← **لوحة مفاتيح على الشاشة**.

١ في أحد حقول النصوص، اضغط على منطقة رموز المؤشر واسحبها إلى الأسفل لفتح لوحة الإشعارات.

٢ حدد **تحديد طريقة الإدخال** ← **تهيئة طرق الإدخال**، ثم حدد بجانب **لوحة مفاتيح Samsung** ← **أنواع لوحة المفاتيح الطولية** ← نوع لوحة المفاتيح.

٣ أدخل النص بواسطة تحديد مفاتيح أبجدية رقمية.

عند إدخال نص، قم بتدوير الجهاز لعرض لوحة مفاتيح QWERTY على شاشة عريضة. حدد المفاتيح الواقعية حسب المطلوب لإدخال النص الخاص بك.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

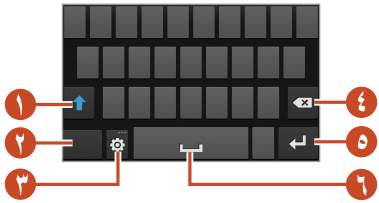

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	قم بالتبديل بين أوضاع إدخال النصوص.
٣	ادخل إلى إعدادات لوحة المفاتيح. اضغط مطولاً على للتبديل إلى وضع الكتابة اليدوية، أو إدخال النص بالصوت، أو الوصول إلى الحافظة.

الرقم	الوظيفة
٤	مسح إدخالك.
٥	أبدأ سطر جديد.
٦	إدخال مسافة.

عند تنشيط الوضع النص التنبؤي (XT9)، يمكنك استخدام الإدخال المستمر، والذي يتيح لك إمكانية إدخال نص بواسطة مسح اليد على لوحة المفاتيح. ◄ ص ١٣٣

عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح 3x4، يمكنك استخدام الأوضاع التالية:

الوضع	الوظيفة
ABC	١. حدد ABC 123 للتبديل إلى الوضع ABC. ٢. حدد مفاتيح ظاهرية مقابلة حتى يظهر الحرف المقابل.
الرقم	١. حدد 123 Sym للتبديل إلى وضع الرقم. ٢. حدد رقمًا. يمكنك إدخال أرقام بالضغط مع الاستمرار على مفتاح افتراضي في الوضع ABC.
الرمز	١. حدد Sym ABC للتبديل إلى وضع الرموز. ٢. حدد ► أو ◄ للتنقل إلى مجموعة الرموز. ٣. حدد رمزًا.

❯ تغيير طريقة إدخال النصوص

١ في أحد حقول النصوص، اضغط على منطقة رموز المؤشر واسحبها إلى الأسفل لفتح لوحة الإشعارات.

٢ حدد **تحديد طريقة الإدخال** ← أسلوب إدخال نص.

❯ إدخال نص بواسطة ميزة إدخال الصوت من Google

١ انطق النص الذي تريده أمام الميكروفون.

٢ عند الانتهاء، اضغط على [↩] للعودة إلى حقل النص.

❯ نسخ نص ولصقه

من حقل النص، يمكنك نسخ النص ونقله إلى تطبيق آخر.

١ اضغط مع الاستمرار على مساحة من النص.

٢ اسحب أو لتحديد النص الذي ترغب في نسخه.

٣ حدد أو لإضافة النص إلى الحافظة.

٤ في تطبيق آخر، ضع المؤشر عند النقطة التي سيتم إدخالها.

٥ حدد ← **لصق** لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

‹ استخدام مفتاح اختصار لوحة مفاتيح QWERTY

أضف أو حرر نصًا مستخدمًا مفاتيح الاختصارات التالية:

المفتاح	الوظيفة
[ـــ]	• أدخل @ عند إدخال عنوان بريد إلكتروني في حقل المستلم. • أدخل نقطة (.) عند إدخال عنوان بريد إلكتروني في حقل المستلم.
[Alt]+[⌫]	قص النص المميز داخل الحافظة.
[Alt]+[ـــ]	انسخ النص المميز داخل الحافظة.
[Alt]+[↵]	أدخل النص من الحافظة.

الاتصالات

الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص واستخدام ميزات مرتبطة بالمكالمة.

- لكي تمنع الإدخال بطريقة غير مقصودة، قم بتشغيل مستشعر الاقتراب لقفل شاشة اللمس عندما تمسك الجهاز بالقرب من وجهك. ◀ ص ٥٤
- قد تتداخل الشحنات الكهربية الساكنة الصادرة من جسدك أو من ملابسك مع مستشعر الاقتراب أثناء الاتصال.

› إجراء مكالمة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح**، ثم أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.

٢ حدد لإجراء مكالمة صوتية.

٣ حدد تطبيقًا لاستخدامه لإجراء المكالمة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد **إنهاء مكالمة** لإنهاء المكالمة.

- يمكنك حفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر في قائمة الأسماء. ◀ ص ٨٦
- للوصول لسجل المكالمات وإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخرًا، حدد **الهاتف** ← **السجلات**.

الرد على مكالمة

١ أثناء ورود مكالمة، حدد ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.

لكتم صوت نغمة الرنين، اضغط على المفتاح "مستوى الصوت".

٢ حدد **إنهاء مكالمة** لإنهاء المكالمة.

رفض مكالمة

أثناء ورود مكالمة، حدد ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.

لإرسال رسالة إلى المتصل عندما ترفض تلقي مكالمة، اسحب شريط رسالة الرفض الموجود في الجزء السفلي من الشاشة إلى أعلى.

يمكنك تحديد واحدة من الرسائل المعدة مسبقًا أو إنشاء رسائلك.
◀ ص ٥٤

إجراء مكالمة دولية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح**، ثم اضغط مطولاً على 0 لإدراج الحرف +.

٢ أدخل رقم كامل (رمز الدولة، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف).

٣ حدد للاتصال بالرقم.

❮ استخدام سماعة رأس

قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز للرد على المكالمات والتحكم فيها بشكل مناسب.

- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

❮ استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد ⏸. لاسترجاع مكالمة، حدد ▶.
- للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد **إضافة مكالمة** ثم اتصل برقم جديد.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- للرد على مكالمة ثانية، حدد 📞 ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة عند سماع نغمة انتظار المكالمة. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائيًا. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- لفتح لوحة المفاتيح، حدد **لوحة المفاتيح**.
- لتنشيط ميزة السماعة، حدد **السماعة**.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماعة. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد **سماعة الرأس**.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **دمج** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.
- لفتح قائمة الأسماء، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **الأسماء**.
- لإنشاء مذكرة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **مذكرة**.
- لتوصيل الطرف الحالي بالطرف المعلق، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **النقل**. سيتم فصلك عن أطراف المكالمة.

‹ عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات الفائتة. لإرجاع المكالمة، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم حدد إشعار المكالمة الفائتة.

‹ ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائيًا.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **ضبط المكالمة** ← **رفض المكالمة**.

٣ اسحب المفتاح **وضع الرفض التلقائي** إلى اليمين.

٤ حدد خيار **وضع الرفض التلقائي** ← خيار.

الخيار	الوظيفة
جميع الأرقام	رفض جميع المكالمات.
أرقام رفض تلقائي	ارفض المكالمات الواردة من أرقام هواتف موجودة في قائمة الرفض التلقائي.

٥ حدد **قائمة الرفض التلقائي**.

٦ حدد **إنشاء**.

٧ أدخل رقمًا وحدد **حفظ**.
يمكنك تعيين الأولوية للرقم.

٨ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوات من ٦ إلى ٧.

❯ تنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)

في الوضع FDN، سيمنع جهازك المكالمات الصادرة إلى أي رقم لا يتم حفظه في قائمة FDN على بطاقة SIM أو USIM.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **ضبط المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **أرقام الاتصال الثابت**.

٣ حدد **تمكين FDN**.

٤ أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد **موافق**.

٥ حدد **قائمة FDN** وأضف الأسماء.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكة ترسل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك تعيين هذه الميزة بشكل منفصل لعدة ظروف.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **ضبط المكالمة** ← **تحويل المكالمة** ← نوع المكالمة.

٣ حدد حالة.

٤ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد **مفعل**.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **ضبط المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **حجب المكالمات** ← نوع المكالمة.

٣ حدد خيار حظر المكالمات.

٤ أدخل كلمة مرور حظر المكالمات وحدد **موافق**.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكة تنبهك إلى وجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة أخرى. تتوفر هذه الميزة فقط للمكالمات الصوتية.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **ضبط المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **انتظار المكالمات**.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

عرض سجل المكالمات أو الرسائل

يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل المفلترة حسب أنواعها.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف** ← **السجلات**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **عرض بواسطة** ← خيار.

يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة إلى اسم بواسطة التمرير لليسار أو لليمين في إدخال للسجل.

٣ حدد إدخال سجل لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى قائمة الأسماء أو قائمة الرفض التلقائي.

تخصيص ضبط المكالمة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **ضبط المكالمة**.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
رفض المكالمة	قم بالتعيين لرفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائيًا. يمكنك إضافة أرقام هواتف إلى قائمة الرفض التلقائية.
تعيين الرسائل المرفوضة	قم بإضافة أو تحرير الرسالة التي تريد إرسالها عند رفض مكالمة.
منبه المكالمة ← اهتزازات أثناء الاتصال	قم بتعيين الجهاز للاهتزاز عندما يرد الطرف الآخر على المكالمة أو عندما ينهيها.
منبه المكالمة ← نغمات حالة المكالمة	اضبط الجهاز لتنبيهك بحالة المكالمة أثناء المكالمة.
منبه المكالمة ← تنبيه أثناء المكالمة	اضبط الجهاز لتنبيهك بالأحداث التي تحدث أثناء المكالمة.
الرد على/إنهاء المكالمة ← مفتاح الرد	اضبط للرد على المكالمات بالضغط على المفتاح الشاشة الرئيسية.
الرد على/إنهاء المكالمة ← ينهي مفتاح التشغيل المكالمات	اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على مفتاح "التشغيل".
إيقاف الشاشة تلقائيا أثناء المكالمات	قم بالضبط لتشغيل مستشعر الاقتراب خلال إجراء الاتصال.
إعدادات الملحقات للاتصال ← الرد التلقائي	اضبط إما أن يرد الهاتف على المكالمات تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية محددة (تتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).

الخيار	الوظيفة
إعدادات الملحقات للاتصال ← مؤقت الرد التلقائي	حدد طول الفترة التي ينتظرها الجهاز قبل الرد على المكالمات.
إعدادات الملحقات للاتصال ← شروط المكالمة الصادرة	قم بالتعيين للسماح بالمكالمات الصادرة بواسطة سماعة الرأس البلوتوث، حتى في حالة قفل الجهاز.
تحويل المكالمة	قم بالتعيين لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.
إعدادات إضافية ← المتصل ID	قم بعرض هوية المتصل الخاصة بك للأطراف الأخرى بخصوص المكالمات الصادرة.
إعدادات إضافية ← حجب المكالمات	قم بالتعيين لتقييد المكالمات حسب نوع المكالمة.
إعدادات إضافية ← انتظار المكالمات	اضبط الجهاز لتنبيهك بالمكالمات الواردة التي تحدث أثناء المكالمة.
إعدادات إضافية ← إعادة الاتصال تلقائيا	قم بالتعيين لمعاودة الاتصال تلقائيًا بالمكالمة التي لم يتم الاتصال بها أو التي تم قطع الاتصال بها.
إعدادات إضافية ← أرقام الاتصال الثابتة	قم بتنشيط وضع FDN لمنع الاتصال بأرقام هواتف غير موجودة في قائمة FDN على بطاقة SIM أو USIM.
إعدادات إضافية ← رمز المنطقة التلقائي	قم بالتعيين لإدراج بادئة (رمز المنطقة أو البلد) تلقائيًا قبل رقم الهاتف.

الخيار	الوظيفة
خدمة البريد الصوتي	حدد مزود خدمة البريد الصوتي.
إعدادات البريد الصوتي	أدخل رقم خادم البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.
اهتزاز	قم بتعيين الجهاز لكي يهتز عند ورود رسائل بريد صوتية.
حسابات	قم بالتعيين لقبول مكالمات IP وتعيين حساباتك لخدمات مكالمة IP.
استخدام اتصال الإنترنت	قم بتعيين إما استخدام خدمات مكالمة IP لجميع المكالمات أو مكالمات IP فقط.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

إرسال رسالة نصية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الرسائل** ← .

٢ إضافة مستلمين:

- أدخل أرقام الهواتف يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد أرقام الهواتف من مكالمتك، أو الرسالة، أو قوائم الاتصال بواسطة تحديد .

٣ حدد حقل النصوص وأدخل نص رسالتك.

لإدراج رموز تعبيرية، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إدخال ابتسامة**.

٤ لإرسال الرسالة، حدد .

إرسال رسالة وسائط متعددة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الرسائل** ← .

٢ إضافة مستلمين:

- أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها يدويًا بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من المكالمة، أو الرسالة، أو الاسم بواسطة تحديد .

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة.

٣ حدد حقل النصوص وأدخل نص رسالتك.

لإدراج رموز تعبيرية، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إدخال ابتسامة**.

٤ حدد وأرفق ملفاً.

٥ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إضافة موضوع** ثم أدخل موضوع.

٦ لإرسال الرسالة، حدد .

عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الرسائل**.

يتم تجميع رسائك حسب الاسم على هيئة محادثة رسائلية.

٢ حدد اسمًا.

٣ حدد رسالة وسائط متعددة لعرض مزيد من التفاصيل.

‹ الاستماع إلى رسالة بريدية صوتية

إذا كنت قد قمت بتعيين جهازك لتحويل المكالمات الفائتة إلى خادم البريد الصوتي، يمكن للمتصلين ترك رسائل بريد صوتي عندما تفوتك مكالمات.

١ من قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح**، ثم انقر مع الاستمرار على **1**.

٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى خادم البريد الصوتي. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول الأرقام.

Gmail

تعرف على كيفية إرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة بريد الويب لـ Google Mail™.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

‹ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Gmail** ← .

٢ حدد حقل المستلم وأدخل عنوان البريد الإلكتروني.

٣ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٤ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.

٥ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إرفاق ملف**، ثم ارفق ملف.

٦ لإرسال الرسالة، حدد .

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

› عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Gmail**.

٢ حدد لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، قم بالتمرير إلى اليمين أو اليسار.
- لإضافة الرسالة إلى قائمة المفضلة، حدد .
- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة وتضمين جميع المستقبلين، حدد ← **الرد على الكل**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ← **إعادة توجيه**.
- لحفظ الرسالة، حدد .
- لحذف الرسالة، حدد .
- لإضافة ملصق إلى الرسالة، حدد .
- لتمييز الرسالة كرسالة غير مقروءة، حدد .
- لتمييز الرسالة كمهمة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **وضع علامة كمهمة**.
- لإخفاء الرسالة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تجاهل**. لعرض الرسائل المخفية، حدد ← **كل البريد** من قائمة الملصقات.
- لإضافة الرسالة إلى قائمة البريد غير المهم، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها**.

- لتغيير ضبط البريد الإلكتروني، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **الإعدادات**.
- لعرض مرفق، حدد **عرض**. لحفظه على جهازك، حدد **حفظ**.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

ضبط حساب بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد **بريد إلكتروني**.

٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

٣ حدد **التالي**. لإدخال تفاصيل الحساب يدويًا، حدد **إعداد يدوي**.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. في حالة قيامك بإنشاء حسابين أو أكثر، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني. حدد اسم حساب في الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد الحساب الذي تريد استرداد الرسائل منه.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد **بريد إلكتروني** ← .

٢ إضافة مستلمين:

- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد عناوين البريد الإلكتروني من الرسالة، أو قوائم الأسماء بواسطة تحديد .

٣ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٤ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.

٥ حدد وأرفق ملفاً.

٦ لإرسال الرسالة، حدد .

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

› عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد **بريد إلكتروني**.

٢ حدد لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، قم بالتمرير إلى اليمين أو اليسار.
- للرد على الرسالة، حدد .
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .
- لحذف الرسالة، حدد .
- لتمييز الرسالة كرسالة هامة، حدد .
- لتمييز الرسالة كغير مقروءة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تحديد كغير مقروءة**.
- لنقل الرسالة إلي مجلد آخر، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **نقل**.
- لحفظ الرسالة على الجهاز، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **حفظ بريد إلكتروني**. يتم حفظ الرسالة في **ملفاتي** ← **sdcard** ← **Saved Email**.
- لتغيير لون الخط للرسائل، اضغط على المفتاح "خيارات" وحدد **لون الخط**.
- لتغيير لون الخلفية للرسائل، اضغط على المفتاح "خيارات" وحدد **لون الخلفية**.

- لطباعة الرسالة عبر Wi-Fi، اضغط على مفتاح "الخيارات" وحدد **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لإنشاء رسالة جديدة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تأليف**.
- لحفظ عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين في دليل العناوين كمجموعة من الأسماء، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **حفظ كمجموعة**.
- لتغيير ضبط البريد الإلكتروني، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **الضبط**.
- لحفظ المرفقات على جهازك، حدد علامة تبويب المرفقات ← .

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب حساب البريد الإلكتروني.

Talk

للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية إلى الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

‹ تعيين حالتك

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.

٢ حدد حساب Google.

٣ حدد اسمك في الجزء العلوي من قائمة الأصدقاء.

٤ قم بتخصيص حالتك، وصورتك، والرسالة.

إضافة اسم إلى قائمة الأصدقاء

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk** ← .

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني للصديق وحدد **تم**.
عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافته أو إضافتها إلى قائمة الأصدقاء.

بدء محادثة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.

٢ حدد اسمًا من قائمة الأصدقاء.
يتم فتح شاشة المحادثة.

٣ اكتب الرسالة وقم بإرسالها.

- لإضافة المزيد من الأسماء إلى المحادثة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إضافة إلى الدردشة**.
- للتبديل بين المحادثات النشطة، قم بالتمرير لليسار أو لليمين.

٤ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إنهاء الدردشة** لإنهاء المحادثة.

ChatON

تعرف على طريقة استخدام ChatON لإرسال رسائل فورية واستلامها من أي جهاز يتوفر به رقم هاتف محمول.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **ChatON**.

في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإتمام إعداد الحساب.

٢ اكتب الرسالة وقم بإرسالها.

مراسلة

تعرّف على كيفية إرسال الرسائل الفورية واستقبالها من وإلى الأصدقاء والعائلة من خلال خدمة الرسائل الفورية من Google+.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مراسلة**.

في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإتمام إعداد الحساب.

٢ اكتب الرسالة وقم بإرسالها.

Google+

تعرّف على كيفية الوصول إلى خدمة شبكة Google الاجتماعية، يمكنك إنشاء مجموعات لإرسال الرسائل الفورية واستقبالها وتحميل صورك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Google+**.

في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإتمام إعداد الحساب.

٢ حدد ميزة الشبكة الاجتماعية.

الترفيه

كاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشاهد التصوير أو ظروف التصوير.

› التقاط صورة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **كاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

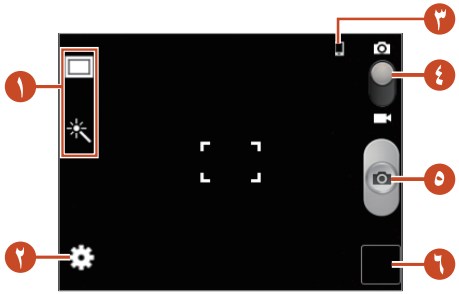

الرقم	الوظيفة
١	استخدم اختصارات الكاميرا. • : تغيير نمط التصوير. ◄ ص ٦٩ • : قم بتطبيق تأثير خاص. يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة. ◄ ص ٧٤
٢	تغيير ضبط الكاميرا.
٣	اعرض موقع التخزين.
٤	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٥	التقط صورة.
٦	اعرض الصور التي التقطها.

للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء. للتصغير، ضمهما معًا. يمكنك أيضًا التكبير أو التصغير باستخدام مفتاح الصوت.
قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التصوير بأعلى مستويات الدقة.

٤ حدد لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد عارض الصور لعرضها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرقٍ بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
- لإرسال الصورة إلى آخرين، أو مشاركتها، حدد .
- لحذف الصورة، حدد .
- لبدء عرض الشرائح، اضغط على المفتاح "خيارات" ثم حدد **عرض الشرائح** ← **بدء عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لإضافة الصورة إلى الحافظة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **نسخ إلى الحافظة**.
- لتدوير الصورة عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تدوير لليسار**.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تدوير لليمين**.
- لاقتصاص مقطع من الصورة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **قص**.
- لتعيين صورة كخلفية أو كصورة لاسم معين، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تعيين الصورة كـ**.
- لطباعة الصورة الفوتوغرافية عبر Wi-Fi، اضغط على مفتاح "الخيارات" وحدد **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير اسم الملف، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تغيير الاسم**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، اضغط على المفتاح "الخيارات" ثم حدد **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لعرض تفاصيل الصورة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **التفاصيل**.

❯ تغيير نمط التصوير

يمكنك التقاط صورة بواسطة أوضاع التصوير المتعددة. لتغيير وضع التصوير، حدد ← خيار.

الخيار	الوظيفة
لقطة ابتسامة	قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم عندما يبتسمون.
بانوراما	التقاط صور بانورامية.
مشاركة اللقطة	التقط صورة وارسلها إلى آخرين عبر Wi-Fi Direct.

❯ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات لاستخدام الخيارات بشكل متكرر.
نمط التصور	تغيير نمط التصوير. ◀ ص ٦٩
نمط المشهد	تغيير نمط المشهد.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
الموقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
تأثيرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
الدقة	حدد خيار دقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة.
جودة الصورة	حدد مستوى الجودة للصور.
علامة GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. • لتحسين استقبال GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. • قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	قم بإعادة تعيين الإعدادات.

تسجيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الكاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ اسحب المؤشرللانتقال إلى كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

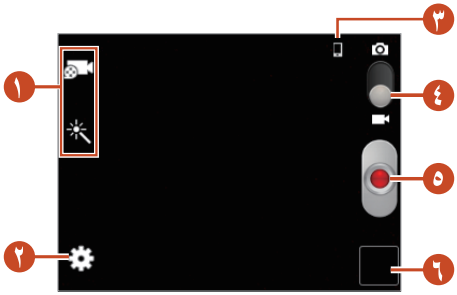

الرقم	الوظيفة
١	استخدام اختصارات مسجِل الفيديو. • : تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا). • : قم بتطبيق تأثير خاص. يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة. ◄ ص ٧٤
٢	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٣	اعرض موقع التخزين.
٤	التحويل إلى الكاميرا.
٥	قم بتسجيل فيديو.
٦	التحويل إلى الكاميرا.

للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء. للتصغير، ضمهما معًا. يمكنك أيضًا التكبير أو التصغير باستخدام مفتاح الصوت.
قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.

٥ حدد لبدء التسجيل.

٦ حدد لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقات الذاكرة بسرعات نقل بطيئة.

بعد تسجيل فيديو، حدد عارض الصور لعرضها.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لتشغيل الفيديو، حدد .
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، أو مشاركته، حدد .
- لحذف الصورة، حدد .
- لبدء عرض الشرائح، اضغط على المفتاح "خيارات" ثم حدد **عرض الشرائح** ← **بدء عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لتغيير اسم الملف، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تغيير الاسم**.
- لعرض تفاصيل الفيديو، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **التفاصيل**.

‹ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات لاستخدام الخيارات بشكل متكرر.
نمط التسجيل	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا).
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
الموقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط كاميرا الفيديو للصورة.
تأثيرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
الدقة	حدد خيار دقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
خطوط الإرشاد	قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة.
جودة الفيديو	حدد مستوى الجودة للفيديو.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	قم بإعادة تعيين إعدادات كاميرا الفيديو.

‹ تحرير رموز الاختصارات

يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة.

١ من شاشة المعاينة، اضغط مطولاً على منطقة الاختصار، أو حدد ← **تعديل الاختصارات**.

٢ اضغط مطولاً على رمز من قائمة الخيارات واسحبها إلى منطقة الاختصارات.

لإزالة الاختصارات، اضغط مطولاً على أحد الرموز واسحبه إلى قائمة الخيارات.

٣ اضغط على الشاشة للرجوع إلى شاشة المعاينة.

مشغل فيديو

تعرف على كيفية استخدام مشغل الفيديو.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

‹ تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات حدد **مشغل فيديو**.

٢ حدد فيديو.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

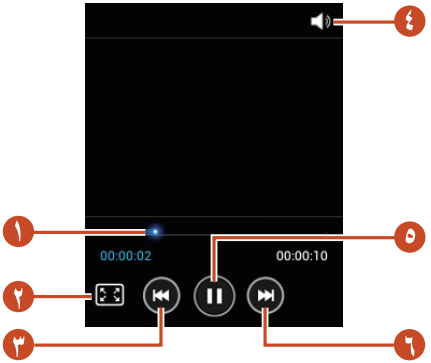

الرقم	الوظيفة
١	امسح للأمام أو للخلف بحثًا عن الملفات بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.
٢	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
٣	إعادة التشغيل؛ أعد تشغيل العرض، تخطى للخلف إلى ملف سابق (النقر خلال ثانيتين)؛ الاستعراض للخلف في الملف (اضغط مطولاً).
٤	عدّل مستوى الصوت.
٥	إيقاف التشغيل مؤقتًا؛ حدد لاستئناف التشغيل.
٦	تخطى إلى الملف التالي، استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً).

أثناء التشغيل، اضغط على المفتاح "الخيارات" للوصول إلى الخيارات التالية:

- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، أو مشاركته، حدد **مشاركة عبر**.
- لاقتصاص شريحة من الفيديو، حدد **شذب**.
- للاستماع إلى صوت عبر ميزة سماعة الرأس البلوتوث، حدد **عبر البلوتوث**. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بمقبس سماعة الرأس بالجهاز.
- لتعيين مشغل الفيديو لإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية محددة، حدد **إيقاف الفيديو التلقائيا**.
- لتغيير ضبط مشغل الفيديو، حدد **الضبط**.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد **التفاصيل**.

❯ تخصيص ضبط مشغل الفيديو

١ أثناء التشغيل، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **الضبط**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تشغيل التالي تلقائيا	قم بتعيين مشغل الفيديو لعرض الملف التالي تلقائيًا.
صوت مباشر	تحديد مؤثر صوتي.

الاستوديو

تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على الجهاز.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عند محاولة فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

عرض صورة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الاستوديو**.

٢ حدد مجلد ← صورة.

أثناء عرض الصور، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرقٍ بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط مزدوجًا على الشاشة.
- لإرسال الصورة إلى آخرين، أو مشاركتها، حدد .
- لحذف الصورة، حدد .
- لبدء عرض الشرائح، اضغط على المفتاح "خيارات" ثم حدد **عرض الشرائح** ← **بدء عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

- لإضافة الصورة إلى الحافظة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **نسخ إلى الحافظة**.
- لتدوير الصورة عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تدوير لليسار**.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تدوير لليمين**.
- لاقتصاص مقطع من الصورة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **قص**.
- لتعيين صورة كخلفية أو كصورة لاسم معين، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تعيين الصورة كـ**.
- لطباعة الصورة عبر Wi-Fi، اضغط على مفتاح "الخيارات" وحدد **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير اسم الملف، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تغيير الاسم**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، اضغط على المفتاح "الخيارات" ثم حدد **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لعرض تفاصيل الصورة، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **التفاصيل**.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب المجلد المحدد.

‹ تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الاستوديو**.

٢ حدد مجلداً ← فيديو (يُشار إليه بالرمز).

٣ حدد لبدء التشغيل.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح. ◄ ص ٧٤

أثناء التشغيل، اضغط على المفتاح "الخيارات" للوصول إلى الخيارات التالية:

- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، أو مشاركته، حدد **مشاركة عبر**.
- لاقتصاص شريحة من الفيديو، حدد **شذب**.
- للاستماع إلى صوت عبر ميزة سماعة الرأس البلوتوث، حدد **عبر البلوتوث**. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بمقبس سماعة الرأس بالجهاز.
- لتعيين مشغل الفيديو لإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية محددة، حدد **إيقاف الفيديو التلقائيا**.
- لتغيير ضبط مشغل الفيديو، حدد **الضبط**.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد **التفاصيل**.

الموسيقى

تعرف على طريقة الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وأنت تسير.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- قم بالتنزيل من الإنترنت. ◀ ص ٩٧
- قم بالتنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص ١٠٥
- قم بالتنزيل من كمبيوتر مزود بـ Windows Media Player. ◀ ص ١٠٥
- استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص ١١٥
- قم باستلام بيانات عبر Wi-Fi. ◀ ص ١١٥
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك.

تشغيل الموسيقى

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الموسيقى**.

٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	قم بتنشيط وضع الخلط.
٢	امسح للأمام أو للخلف بحثًا عن الملفات بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.

الرقم	الوظيفة
٣	تحديد مؤثر صوتي.
٤	إعادة التشغيل؛ أعد تشغيل العرض، تخطى للخلف إلى ملف سابق (النقر خلال ثانيتين)؛ الاستعراض للخلف في الملف (اضغط مطولاً).
٥	عدّل مستوى الصوت.
٦	تغيير وضع التكرار.
٧	إيقاف التشغيل مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف التشغيل.
٨	افتح قائمة العرض.
٩	تخطى إلى الملف التالي، استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً).

يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. ثم اضغط على زر سماعة الرأس لبدء التشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتًا.

أثناء التشغيل، اضغط على المفتاح "الخيارات" للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإضافة ملفات الموسيقى إلى القائمة السريعة (للحفظ كقائمة تشغيل)، حدد **إضافة للقائمة السريعة**.
- للاستماع إلى موسيقى عبر ميزة سماعة الرأس البلوتوث، حدد **عبر البلوتوث**. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بمقبس سماعة الرأس بالجهاز.
- لإرسال ملف الموسيقى إلى آخرين أو لمشاركته، حدد **مشاركة الموسيقى عبر**.
- لإضافة ملف الموسيقى إلى قائمة تشغيل، حدد **إضافة إلى قائمة التشغيل**.
- لعرض تفاصيل الموسيقى، حدد **التفاصيل**.

- لتعيين ملف الموسيقى كنغمة رنين للمكالمة، حدد **تعيين**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**.
- لتغيير ضبط مشغل الموسيقى، حدد **الضبط**.
- لإيقاف التشغيل وغلق مشغل الموسيقى، حدد **إنهاء**.

❯ إنشاء قائمة تشغيل

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الموسيقى** ← **قوائم التشغيل**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إنشاء قائمة تشغيل**.

٣ أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **موافق**.

٤ حدد **إضافة موسيقى**.

٥ حدد الملفات المراد تضمينها وحدد **تم**.

❯ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الموسيقى**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **الضبط**.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
SoundAlive	تحديد مؤثر صوتي.
سرعة الشغيل	قم بتغيير سرعة العرض.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
كلمات الأغاني	قم بالتعيين لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل.
إيقاف الموسيقى التلقائي	اضبط مشغل الموسيقى على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

‹ استمع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في قائمة التطبيقات، حدد **راديو FM**.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي.

٣ حدد محطة راديو.

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	قم بتشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
٢	البحث عن محطة راديو متوفرة.
٣	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٤	عدّل مستوى الصوت.
٥	يقوم بتغيير التردد عن طريق سحب شريط المقياس أو الضغط عليه.

الرقم	الوظيفة
٦	حاول الوصول إلى الخدمات للمحطة الحالية، مثل تنزيل ملفات الموسيقى أو الاتصال بالمحطة. قد لا يتوفر هذا الخيار حسب منطقتك.

❯ حفظ محطات الراديو تلقائيًا

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في قائمة التطبيقات، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ⏻ لتشغيل راديو FM.

٤ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **بحث** ← خيار.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

❯ إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل.

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في قائمة التطبيقات، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ⏻ لتشغيل راديو FM.

٤ قم بالتمرير إلى محطة راديو.

٥ حدد ✚ لإضافة المحطة إلى قائمة المفضلة.

‹ تخصيص إعدادات راديو FM

١ في قائمة التطبيقات، حدد **راديو FM**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **الضبط**.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نص الراديو	قم بالتعيين لعرض معرف المحطة أو عدم عرضه على شاشة راديو FM. تتوفر معرفات المحطات فقط من محطات الراديو التي توفر تلك المعلومات.
التردد البديل	اضبط لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائيًا عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة.
إيقاف تشغيل FM تلقائيا	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، والمزيد للأسماء الخاصة بك.

❯ إنشاء اسم

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء** ← +.

٢ حدد موقع ذاكرة.

٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٤ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك إنشاء أسماء من شاشة الاتصال بواسطة تحديد **إضافة لجهة اتصال**.

❯ إيجاد اسم

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.

يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة إلى اسم بواسطة التمرير لليسار أو لليمين اسم جهة الاتصال.

٣ حدد اسماً لجهة الاتصال.

من عرض الاسم، استخدم الخيارات التالية:

- لإجراء مكالمة فيديو، حدد .
- لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، حدد .
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد .
- لتعيين الرقم المفضل، حدد .
- لتعديل معلومات جهة الاتصال، حدد .

ضبط رقم الاتصال السريع

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إعداد الاتصال السريع**.

٣ حدد رقم موقع ← اسم.

يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسرعة عن طريق النقر فوق رقم الموقع بشكل مطول من شاشة الاتصال.

إنشاء بطاقة أسماء

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ حدد اسمك من الجزء العلوي لقائمة جهات الاتصال.

٣ حدد .

٤ أدخل البيانات الخاصة بك وحدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك إلى آخرين أو مشاركتها بالضغط على المفتاح "خيارات" وتحديد **مشاركة بطاقة الاسم عبر**.

إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسالة إلى مجموعة كاملة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **المجموعات**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إنشاء**.

٣ أدخل اسمًا وقم بتخصيص الإعدادات للمجموعة.

٤ أضف أعضاء للمجموعة.

٥ حدد **حفظ**.

❯ نسخ اسم

نسخ جهات اتصال من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **استيراد/تصدير** ← **استيراد من بطاقة SIM**.

٣ حدد موقع ذاكرة.

٤ حدد أسماء لنسخها، ثم حدد **تم**.

نسخ أسماء من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SIM**.

٣ حدد أسماء لنسخها، ثم حدد **تم** ← **موافق**.

❯ استيراد أو تصدير الأسماء

يمكنك استيراد أو تصدير الملفات (بتنسيق vcf) إلى أو من مخزن USB الخاص بالجهاز أو من بطاقة ذاكرة.

استيراد ملفات جهات الاتصال

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **استيراد/تصدير** ← **إستيراد من بطاقة SD** أو **استيراد من وحدة تخزين USB**.

٣ حدد موقع ذاكرة.

٤ حدد أخذ الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد **موافق**.

٥ حدد ملفات أسماء لاستيرادها وحدد **موافق**.

تصدير الأسماء

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SD** أو **تصدير إلى وحدة تخزين USB**.

٣ حدد **موافق** للتأكيد.

مخطط S

يتضمن جهازك مخطط قوي لمساعدتك على تنظيم مواعيدك بطريقة أكثر ملائمة وكفاءة. تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث والمهام، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث والمهام المهمة.

› قم بإنشاء حدث أو مهمة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مخطط S**.

٢ حدد ➕.

٣ حدد نوع حدث في الجزء العلوي من الشاشة.

لإنشاء حدثًا من مذكرة، حدد **إضافة سريعة**. تتوفر هذه الميزة للغة الإنجليزية والكورية فقط.

٤ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **حفظ**.

تغيير وضع العرض

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مخطط S**.

٢ حدد القائمة المنسدلة من الجزء الأيسر العلوي للشاشة.

٣ حدد وضع العرض.

- **الشهر**: شهر كامل في عرض واحد
- **الأسبوع**: الإيقاف كل ساعة للأيام الموجودة في أسبوع كامل
- **يوم**: عمليات الحظر ليوم واحد بالكامل
- **الأجندة**: قائمة كاملة بجميع الأحداث والمهام المجدولة لفترة زمنية محددة
- **المهمة**: قائمة المهام

يمكنك أيضًا تغيير وضع العرض من خلال وضع إصبعيك على الشاشة وتفريقهما عن بعض أو الضغط عليهما معًا.

عرض حدث أو مهمة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مخطط S**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

- للانتقال إلى يوم محدد، اضغط على المفتاح الخيارات وحدد **انتقل إلى**، ثم أدخل التاريخ.
- للانتقال لتاريخ اليوم، حدد **اليوم**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين أو مشاركته بالضغط على المفتاح "خيارات" وتحديد **مشاركة عبر**.

‹ إيقاف تنبيه حدث أو مهمة

إذا قمت بضبط تذكير لحدث تقويم أو مهمة، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد.

١ لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.

٢ حدد إشعار الحدث.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيل أكثر عنه.
لضبط غفوة منبه الحدث، حدد **غفوة** أو **صرف**.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة لعرضها في تاريخ لاحق.

‹ إنشاء مذكرة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **المذكرة**.

إذا كنت قد قمت بإنشاء مذكرة مسبقًا، حدد +.

٢ أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد **حفظ**.

‹ عرض مذكرة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **المذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

أثناء عرض المذكرة، استخدم الخيارات التالية:

- لتحرير مذكرة، حدد .
- لإرسال المذكرة إلى آخرين، اضغط على مفتاح "الخيارات" وحدد **إرسال**.
- لتحميل المذكرة إلى موقع شبكة اجتماعية، اضغط على مفتاح "الخيارات" وحدد **مشاركة**.
- لحذف مذكرة، حدد ← .
- لتغيير لون الخلفية، حدد ← .
- لحماية المذكرة من الحذف العرضي، حدد ← .
- لطباعة المذكرة عبر Wi-Fi، حدد ← . يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

› تسجيل مذكرة صوتية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد لبدء التسجيل.
للتوقف مؤقتًا، حدد .

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء، حدد .
يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.

تشغيل مذكرة صوتية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد للوصول إلى قائمة مذكرات الصوت.

٣ حدد مذكرة صوتية.
لإيقاف العرض مؤقتًا، حدد .

٤ حدد لإيقاف العرض.

يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين أو مشاركته بالضغط على المفتاح "خيارات" وتحديد **مشاركة الصوت عبر**.

تخصيص ضبط مسجل الصوت

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مسجل الصوت** ← .

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين المذكرات الصوتية.
الاسم الافتراضي	أدخل بادئة لتسمية المذكرات الصوتية.
جودة التسجيل	حدد مستوى الجودة للمذكرات الصوتية.
حد رسالة الوسائط	قم بتعيين سجلات الحد إلى أقصى طول يمكن إرفاقه برسالة وسائط متعددة.

خدمات ويب وقائمة على GPS

قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

› استعراض صفحة ويب

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت**.

٢ للوصول إلى صفحة ويب معينة، حدد حقل URL وأدخل عنوان الويب ثم اضغط على المفتاح Enter.

٣ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	أعد تحميل صفحة الويب الحالية. عند تحميل الجهاز لصفحات الويب، يتغير هذا الرمز إلى ✕.
٢	اعرض تفاصيل صفحة الويب.
٣	أدخل عنوان الويب أو كلمة البحث.
٤	عرض صورًا مصغرة لنوافذ المستعرض النشطة.
٥	اعرض العلامات المرجعية، والصفحات المحفوظة، وسجل الإنترنت الحالي.

أثناء استعراض صفحة ويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة. قد لا تتوفر هذه الميزة في بعض صفحات الويب.
- للرجوع إلى الخلف أو للتقدم للأمام بالنسبة لصفحات الويب في السجل، اضغط على المفتاح "رجوع"، أو اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **التالي**.
- لفتح إطار جديد، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إطار جديد**.
- لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إضافة علامة**.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية**.
- لإرسال عنوان الويب إلى آخرين، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **مشاركة الصفحة**.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **البحث في الصفحة**.

- للتبديل إلى عرض سطح المكتب، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **عرض سطح المكتب**.
- لحفظ صفحة الويب الحالية للقراءة بدون اتصال، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **حفظ للقراءة عند عدم الاتصال**. يمكنك عرض الصفحات المحفوظة عن طريق تحديد ← **الصفحات المحفوظة**.
- لتغيير ضبط السطوع، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **السطوع**.
- لعرض سجل التنزيل، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **ملفات محملة**.
- لطباعة صفحة ويب عبر Wi-Fi، اضغط على مفتاح "الخيارات" وحدد **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير ضبط المستعرض، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **الضبط**.

ابحث عن المعلومات حسب الصوت

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت**.

٢ حدد حقل URL.

٣ حدد وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك. يبحث الجهاز عن صفحات ويب المرتبطة بالكلمة الأساسية.

٤ حدد نتيجة بحث.

وضع علامة على صفحة الويب المفضلة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت**.

٢ أدخل عنوان ويب أو انتقل إلى صفحة ويب.

٣ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إضافة علامة**.

٤ أدخل اسماً للعلامة المرجعية وحدد **حفظ**.

لعرض العلامات المرجعية، حدد ← **العلامات**. من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد **فتح**.
- لفتح إطار جديد، حدد **فتح في إطار جديد**.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد **تعميل العلامة**.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية، حدد **إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية**.
- لإرسال عنوان صفحة الويب الحالية إلى آخرين، حدد **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان صفحة الويب إلى آخرين، حدد **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.

تنزيل ملف من الإنترنت

عندما تقوم بتنزيل الملفات أو التطبيقات من الإنترنت، يقوم جهازك بحفظها في الذاكرة الداخلية.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت**.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

› عرض المحفوظات الحالية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت** ← ← **محفوظات**.

٢ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

Game Hub

تعلم الوصول للألعاب.

١ في قائمة التطبيق، حدد **Game Hub**.

٢ حدد خدمة لعبة.

٣ ابحث عن الألعاب وقم بالوصول إليها.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة.

Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة خدمة مواقع Google Latitude™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ حدد ← أحد الخيارات.

٣ حدد الصديق أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **إضافة أصدقاء**.

٤ حدد **نعم**.
عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ حدد **عرض الخريطة**.
يتم تمييز مواقع أصدقائك على الخريطة باستخدام الصور الخاصة بهم.

خرائط

تعرف على استخدام خدمة خرائط Google Maps™ للبحث عن المواقع، والبحث عن الأماكن، والتعرف على الاتجاهات.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة. ◄ ص ١١٥

› البحث عن موقع

١ في قائمة التطبيقات، حدد **خرائط**.
تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٢ حدد .

٣ أدخل كلمة أساسية للموقع واضغط على [↵].
للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .

٤ حدد الموقع لعرض تفاصيله.

أثناء عرض الخريطة، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا.
- لعرض جميع نتائج البحث، حدد **قائمة النتائج**.
- لعرض موقعك الحالي، حدد .
- لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← .
- لإضافة طبقات من المعلومات الإضافية إلى الخريطة أو لتغيير وضع العرض، حدد و على التوالي، أو انتقل إلى الوضع الأفقي وحدد .

› الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **خرائط**.

٢ حدد .

٣ أدخل عنوانيّ موقع البدء والوجهة.

لإدخال عنوان من قائمة الأسماء أو الأماكن المميزة بنجوم، أو حدد نقطة على الخريطة، حدد ← خيار.

٤ حدد طريقة السفر وحدد **الحصول على الاتجاهات**.

يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. استنادًا إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة.

٥ عند الانتهاء، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **مسح عناصر الخريطة**.

التنقل

للتعرف على طريقة الحصول على اتجاهات منطوقة لوجهتك.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دومًا الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التنقل**.

٢ أدخل وجهتك باستخدام الطرق التالية:

- أدخل وجهتك صوتيًا.
- أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- حدد وجهتك من عناوين الأسماء.
- حدد وجهتك من الأماكن المميزة بنجوم.

٣ قم بتثبيت البرنامج المطلوب، ثم استخدم ميزات التنقل.

محلي

تعرف على طريقة البحث عن الأعمال ونقاط الجذب.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **محلي**.

٢ إذا كنت تريد البحث عن أعمال أو نقاط جذب بالقرب من موقع محدد، حدد موقعك ← **إدخال عنوان**.

٣ حدد فئة.

يبحث الجهاز عن أماكن قريبة ترتبط بالفئة.

٤ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

يمكنك إضافة مزيد من الفئات بالضغط على المفتاح "الخيارات" وتحديد **إضافة بحث**.

سوق Play

يمكن أن تمتد وظائف الجهاز بواسطة تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر متجر اللعب طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على تطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

‹ تنزيل أحد التطبيقات

١ في قائمة التطبيقات، حدد **سوق Play**.

٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.
عند اكتمال التنزيل، يقوم الجهاز بتثبيت التطبيقات تلقائيًا.

‹ إلغاء تثبيت تطبيق

١ في قائمة التطبيقات، حدد **سوق Play**.

٢ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **تطبيقاتي**.

٣ حدد بنداً.

٤ حدد **إزالة** ← **موافق**.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps بسهولة إمكانية تنزيل مجموعة كبيرة من التطبيقات والتحديثات على جهازك. باستخدام تطبيقات مخصصة بالكامل من Samsung Apps، يصبح جهازك أكثر ذكاءًا. استعرض التطبيقات المفيدة وقم بتحسين هاتفك المحمول.

١ في قائمة التطبيقات حدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات التي تم تنزيلها على الجهاز.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة *www.samsungapps.com* أو يرجى الرجوع إلى كتيب Samsung Apps.

YouTube

تعرف على طريقة تحميل لقطات الفيديو عبر خدمة مشاركة فيديو YouTube™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

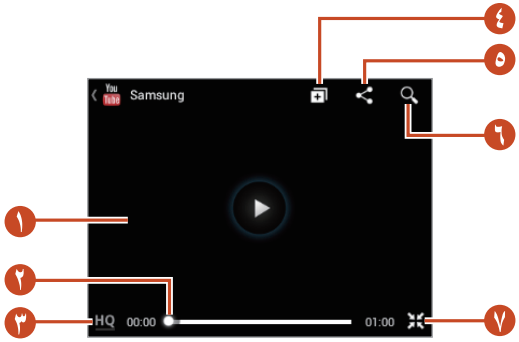

الرقم	الوظيفة
١	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه.
٢	امسح للأمام أو للخلف بحثًا عن الملفات بواسطة سحب الشريط.
٣	اعرض جودة الفيديو. قد لا تتوفر هذه الميزة لبعض لقطات الفيديو.

الرقم	الوظيفة
٤	أضف الفيديو إلى قائمة التشغيل.
٥	أرسل URL إلى آخرين.
٦	ابحث عن فيديوهات.
٧	قم بتدوير الشاشة لعرض الصورة الشخصية.

› تحميل الفيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد **YouTube**.

٢ حدد **الحساب**.

يمكنك تسجيل فيديو وتحميله بتحديد .

٣ حدد حساب Google في حالة ارتباطه بـ YouTube.

أو بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد **إضافة حساب** وتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى YouTube.

٤ حدد ← ملف فيديو.

في حالة تحميل فيديو للمرة الأولي، حدد نوع الشبكة لتحميل الفيديو.

٥ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **تحميل**.

الاتصال

توصيلات USB

تعرف على طريقة توصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.

لا تفصل كبل USB من الكمبيوتر أثناء نقل الجهاز أو عند الوصول إلى البيانات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان للبيانات أو إتلاف الجهاز.

للحصول على أفضل النتائج، قم بتوصيل كبل USB مباشرة بمنفذ USB الموجود في الكمبيوتر. قد تفشل محاولات نقل البيانات عند استخدام محور USB.

› الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

› الاتصال بـ Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

‹ التوصيل كجهاز وسائط

يمكنك توصيل جهازك بكمبيوتر والوصول إلى ملفات الوسائط المخزنة على الجهاز.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.

٣ حدد **تم التوصيل كجهاز تخزين خارجي** ← **جهاز الوسائط (MTP)**.

٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

‹ التوصيل بالكاميرا

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر ككاميرا والوصول إلى الملفات في جهازك.

استخدم وضع وصلة USB إذا لم يدعم الكمبيوتر لديك بروتوكول نقل الوسائط (MTP) أو إذا لم يتوفر لديك برنامج تشغيل USB للجهاز المثبت.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.

٣ حدد **تم التوصيل كجهاز تخزين خارجي** ← **كاميرا (PTP)**.

٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط والاتصال بأي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

‹ تنشيط ميزة Wi-Fi

من قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ثم اسحب مفتاح **Wi-Fi** إلى اليمين.

سوف تستهلك ميزة Wi-Fi النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط الميزة عند الحاجة فقط.

‹ البحث عن Wi-Fi AP والاتصال به

١ في قائمة التطبيقات حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات Wi-Fi AP المتوفرة.

٢ حدد AP.

٣ أدخل كلمة مرور لـ AP (إذا لزم الأمر).

٤ حدد **توصيل**.

‹ إضافة Wi-Fi AP يدويًا

١ في قائمة التطبيقات حدد **الضبط** ← **Wi-Fi** ← **إضافة شبكة Wi-Fi**.

٢ أدخل SSID الخاص بالـ AP وحدد نوع الأمان.

٣ قم بتعيين ضبط الأمان حسب نوع الأمان الذي تحدده، ثم حدد **حفظ**.

‹ التوصيل بـ Wi-Fi AP بواسطة إعداد محمي

يمكنك توصيل AP مؤمّن باستخدام زر WPS أو WPS PIN. لاستخدام هذه الطريقة، يجب أن يتوفر لدى نقطة الوصول اللاسلكية زر WPS.

التوصيل باستخدام زر WPS

١ في قائمة التطبيقات حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد AP يتوفر به WPS، ثم حدد **عرض خيارات متقدمة**.

٣ حدد القائمة المنسدلة **WPS**.

٤ حدد **زر الدفع** ← **توصيل**.

٥ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.

التوصيل باستخدام WPS PIN

١ في قائمة التطبيقات حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد AP يتوفر به WPS، ثم حدد **عرض خيارات متقدمة**.

٣ حدد القائمة المنسدلة **WPS**.

٤ حدد **رمز PIN من نقطة الوصول** لتعيين WPS PIN أو AP أو حدد **رمز PIN لهذا الجهاز** لاستخدام WPS PIN بجهازك.

٥ حدد **توصيل**.

٦ على AP، اضغط على الزر WPS أو أدخل رمز PIN الخاص بجهازك.

ضبط إعدادات عنوان IP الثابت

١ في قائمة التطبيقات حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد AP ← **عرض خيارات متقدمة**.

٣ حدد قائمة **إعدادات IP** المنسدلة.

٤ حدد **ثابت**.

٥ تغيير ضبط IP.

٦ حدد **توصيل**.

تخصيص ضبط Wi-Fi

١ في قائمة التطبيقات حدد **الضبط** ← **Wi-Fi** ← **متقدم**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
إخطارات الشبكة	اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر Wi-Fi AP مفتوحة.
الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون	قم بتعيين إما إبقاء الميزة Wi-Fi نشطة في وضع السكون أم لا.
عنوان MAC	اعرض عنوان MAC.
عنوان IP	اعرض عنوان IP.

Wi-Fi Direct

تعرّف على كيفية استخدام ميزة Wi-Fi Direct لتوصيل جهازين عبر Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول.

صل جهازك بجهاز آخر

١ في قائمة التطبيقات حدد **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **Wi-Fi Direct**.

٢ اسحب المفتاح **Wi-Fi Direct** إلى اليمين.

٣ حدد **بحث**.

٤ حدد جهازًا.

عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، تتصل الأجهزة.

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة عديدة وإرسال بيانات بواسطة تحديد **اتصال متعدد**.

إرسال البيانات عبر Wi-Fi

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Wi-Fi.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ ابحث عن جهاز آخر وحدده.

استلام بيانات عبر Wi-Fi

عند استقبال البيانات، يتم حفظها على الجهاز تلقائيًا. يتم حفظ البيانات المستلمة إلى المجلد ShareViaWiFi.

مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية مشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

› مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر Wi-Fi

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كنقطة اتصال لاسلكي لأجهزة أخرى.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات حدد **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة** ← **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة**.

٢ اسحب المفتاح **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة** إلى اليمين لتنشيط مشاركة شبكة المحمول عبر Wi-Fi.

٣ حدد **تكوين** لتهيئة ضبط الشبكة لاستخدام الجهاز كـ AP.

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
إخفاء جهازي	قم بالتعيين لمنع الأجهزة الأخرى من تحديد موقع جهازك.
الحماية	حدد نوع الأمان.
كلمة المرور	أدخل كلمة المرور لمنع الوصول غير المسموح به لشبكة الهاتف المحمول. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تقوم بتعيين خيار الأمان.
عرض كلمة المرور	اضبط لعرض كلمة المرور الخاصة بك بينما تقوم بإدخالها.
عرض خيارات متقدمة	حدد قناة بث.

٤ حدد **حفظ**.

٥ في جهاز آخر، حدد موقع اسم الجهاز وقم بالتوصيل بشبكة المحمول.

يمكنك تقييد مشاركة شبكة المحمول إلى أجهزة محددة. حدد **الأجهزة المسموح بها**، إنشاء قائمة أجهزة، ثم حدد اسم الجهاز لتغيير وضع المشاركة إلى **الأجهزة المسموح بها فقط**.

‹ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كمودم لاسلكي بواسطة إجراء اتصال USB بالكمبيوتر.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ في قائمة التطبيقات حدد **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.

٣ حدد **تقييد USB** لتنشيط المشاركة عبر شبكة المحمول عبر USB.
لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ **تقييد USB**.

قد تختلف طريقة المشاركة حسب نظام تشغيل الكمبيوتر.

‹ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر البلوتوث

١ في قائمة التطبيقات حدد **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.

٢ حدد **تقييد البلوتوث** لتنشيط المشاركة عبر شبكة المحمول عبر البلوتوث.

٣ من جهاز آخر، ابحث عن الجهاز وقم بإقرانه.
احرص على تفعيل ميزة "البلوتوث" وضبط الرؤية.

البلوتوث

تعرف على تبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى عبر البلوتوث.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (مثل قرصنة نسخ من ملفات أو لإجراء اتصالات بشكل غير قانوني لأغراض تجارية). سامسونج غير مسؤولة عن آثار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

‹ تنشيط ميزة بلوتوث

من قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ثم اسحب مفتاح **البلوتوث** إلى اليمين.

البحث عن جهاز آخر والإقتران به

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **البلوتوث** ← **بحث**.

٢ حدد جهازًا.

٣ حدد **موافق** لمطابقة رمز PIN لبلوتوث بين الجهازين. أو بدلاً من ذلك، أدخل رمز PIN لبلوتوث وحدد **موافق**.

عندما يقبل صاحب الجهاز الآخر الاتصال أو عندما يُدخل رمز PIN، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

إرسال البيانات عبر البلوتوث

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر ميزة البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ البحث عن جهاز والاقتران به عبر البلوتوث.

تلقي البيانات بواسطة البلوتوث

١ من قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **البلوتوث** ثم حدد مربع الاختيار المجاور للجهاز.

لتحديد طول الفترة الزمنية التي ستظهر فيها، اضغط على المفتاح "الخيار" وحدد **مهلة الوضع المرئي**.

٢ عند المطالبة، حدد **موافق** لمطابقة رمز PIN لبلوتوث أو أدخل رمز PIN وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد **قبول** لمطابقة التوصيل بين الجهازين.

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى دليل الهاتف.

GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع واستخدام وظائف GPS.

للتمتع باستقبال أفضل لإشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في الأحوال الجوية السيئة
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس

لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي بيديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

‹ تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع أو البحث على الخريطة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **خدمات الموقع**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	اضبط هذا الخيار لاستخدام شبكات Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك. قد تتكلف رسومًا إضافية مقابل استخدام شبكات الهواتف المحمولة.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك.
تحديد المواقع وبحث Google	اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

اتصالات VPN

تعرف على طريقة إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وقم بتوصيلها بأمان عبر الإنترنت.

- ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من المعلومات التي تريد إدخالها، يمكنك الاستفسار من مسؤول VPN.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب تنشيط ميزة تأمين الشاشة.

إعداد وضع VPN

١ من قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **VPN** ← **إضافة شبكة VPN**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الاسم	أدخل اسمًا لخادم VPN.
النوع	حدد نوع VPN.
عنوان الخادم	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.
معرف IPSec	أدخل اسم مستخدم.
مفتاح IPSec المشترك مسبقا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
شهادة IPSec الخاصة بالمستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة المرجع المصدق IPSec	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة IPSec الخاصة بالخادم	حدد شهادة الخادم التي سيستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.

الخيار	الوظيفة
تشفير (MPPE) PPP	اضبط هذا الخيار لتشفير البيانات قبل إرسالها إلى خادم VPN.
عرض خيارات متقدمة	اضبطه لتغيير إعدادات الشبكة المتقدمة.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

٣ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

› الاتصال بالشبكة الخاصة

١ من قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **VPN**.

٢ حدد شبكة خاصة.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **توصيل**.

الأدوات

الحاسبة

تعرف على طريقة إجراء العمليات الحسابية باستخدام الجهاز.

‹ إجراء عملية حسابية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح الموجودة على الشاشة لإجراء العمليات الحسابية هذه.

لاستخدام الحاسبة العلمية، أدر الجهاز إلى العرض الأفقي وحدد المثلث الأيسر أو قم بتمرير اللوحة إلى اليمين.

‹ عرض تاريخ العملية الحسابية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الحاسبة**.

٢ قم بإجراء عملية حسابية.

٣ حدد لإخفاء لوحة مفاتيح الحاسبة.
يظهر تاريخ العملية الحسابية.

الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية والتحكم بها. يمكنك أيضًا استخدام ساعة التوقف ومؤقت العد التنازلي وساعة المكتب.

‹ تعيين إنذار

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الساعة** ← **المنبه**.

٢ حدد **إنشاء منبه**.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

اسحب المفتاح **منبه ذكي** إلى اليمين لتنشيط الأصوات الطبيعية المحاكاة قبل الإنذار الرئيسي.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

لإلغاء تنشيط تنبيه، حدد رمز الساعة المجاور للتنبيه. لحذف تنبيه، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **حذف**.

‹ إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف المنبه، حدد ✕ ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة.
- لكتم صوت المنبه لفترة غفوة، حدد zZ ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.

‹ إنشاء ساعة عالمية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الساعة** ← **التوقيت العالمي** ← **إضافة مدينة**.

٢ أدخل اسم مدينة أو حدد واحداً من قائمة المدن.

- لتحديد المدينة الحالية، حدد ⊙.

لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعة، اضغط مع الاستمرار على الساعة وحدد **إعدادات DST**.

‹ استخدام ساعة الإيقاف

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الساعة** ← **ساعة الإيقاف**.

٢ حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.

٣ حدد **دورة** لتسجيل أوقات الدورة.

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.

استخدام مؤقت العد التنازلي

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الساعة** ← **المؤقت**.

٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.

٣ حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.

٤ عند انتهاء المنبه، حدد ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة المكتب

تعرض ساعة المكتب الوقت والتاريخ الحاليين، والطقس.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الساعة** ← **ساعة المكتب**.

٢ حدد لعرض ساعة المكتب على الشاشة الكاملة.

٣ اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **الضبط**.

٤ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
إخفاء شريط الحالة	اضبط لإخفاء شريط الحالة أو عرضه.
خلفية الشاشة	حدد صورة خلفية لساعة المكتب.
عرض الوقت/ التقويم	قم بتعيينها لعرض الساعة والتقويم.
AccuWeather	اضبط لعرض الطقس لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا تحديد وحدات درجة الحرارة وتعيين ساعة المكتب لتحديث معلومات الطقس تلقائيًا.
السطوع	اضبط سطوع الشاشة.

ملفات محملة

تعرف على كيفية إدارة السجلات الخاصة بالملفات التي قمت بتنزيلها من الويب أو البريد الإلكتروني.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **ملفات محملة**.

٢ حدد فئة تنزيل.

٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
لحذف سجل، حدد خانة الاختيار وحدد .

ملفاتي

تعرف على أنواع الوصول العديدة إلى الملفات المحفوظة على جهازك.

‹ تنسيقات الملفات المدعمة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

نوع	التنسيق
الصورة	bmp وgif وjpg وpng
الفيديو	3gp وmp4 وmkv وm4v وwebm
الموسيقى	mp3 وm4a وaac و3ga وogg وflac
الصوت	wav وimy وmidi وamr وawb
أخرى	doc وdocx وpdf وppt وpptx وtxt وxls وxlsx وhtm وhtml وvcf وvcs وvnt

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.

‹ عرض ملف

١ في قائمة التطبيقات، حدد **ملفاتي**.

٢ حدد مجلداً.

- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد .
- للعودة إلى دليل الشاشة الرئيسية، حدد .

٣ حدد ملفاً.

من قائمة المجلدات، اضغط على المفتاح "الخيارات" للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإنشاء مجلدات لإدارة الملفات، حدد **إنشاء مجلد**.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد **مسح**.
- للبحث عن الملفات المحفوظة في جهازك، حدد **بحث**.
- لتغيير وضع العرض، حدد **عرض بواسطة**.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد **فرز بواسطة**.
- لإرسال ملف إلى آخرين، أو لمشاركته، حدد **مشاركة عبر**.
- لنسخ أو نقل الملفات أو المجلدات إلى مجلد ملفات آخر، حدد **نسخ** أو **نقل**.
- لتغيير اسم ملف أو مجلد، حدد **تغيير الاسم**.
- لتغيير إعدادات إدارة الملف، حدد **الضبط**.

Quickoffice

تعرف على طريقة عرض المستندات أو إنشاؤها باستخدام الجهاز.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

› افتح مستند Quickoffice

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Quickoffice**.

إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، وقم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل.

٢ حدد برنامج Quickoffice.

٣ حدد **extSdCard** ← ملف مستند.

لفتح ملف تم استخدامه مؤخرًا، حدد ملف ضمن **Recent Documents**.

٤ اعرض المستند.

البحث

تعرف على طريقة البحث عن بيانات في جهازك أو المعلومات على الإنترنت.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **البحث**.

٢ أدخل كلمة أساسية واضغط على مفتاح Enter.

للبحث عن بيانات بواسطة الصوت، حدد ، وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز.

٣ حدد نتيجة بحث.

مجموعة أدوات SIM

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه التطبيقات متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM. في قائمة التطبيقات، حدد **مجموعة أدوات SIM**.

الإعدادات

الوصول إلى خيارات الضبط

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للتوصيل بـ Wi-Fi AP والاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

استخدام البيانات

تتبع مقدار استخدام البيانات، وخصص الإعدادات للتحديد.

- **بيانات الهاتف**: ضبط استخدام توصيلات البيانات على أي شبكة محمول.
- **تعيين حد بيانات الهاتف المحمول**: تعيين حدود لاستخدام بيانات المحمول.
- **دورة استخدام البيانات**: تغيير إعدادات حدود الاستخدام.

لاستخدام خيارات أكثر، اضغط على المفتاح "الخيارات".

- **البيانات أثناء التجوال** : اضبط لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **تقييد بيانات الخلفية**: اضبط لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- **عرض استخدام Wi-Fi**: تُضبط لإظهار استخدام بياناتك عبر Wi-Fi.

المزيد من الضبط

تغيير إعدادات التحكم في الاتصال بالأجهزة أو الشبكات الأخرى.

‹ وضع الطيران

قم بتنشيط وضع الطيران لتعطيل جميع الوظائف اللاسلكية الموجودة على جهازك. يمكنك استخدام الميزات غير الشبكية فقط.

‹ VPN

قم بإعداد وإدارة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

‹ التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- **تقييد USB**: قم بالتعيين لاستخدام الجهاز كمودم لاسلكي بواسطة إجراء اتصال USB بالكمبيوتر.
- **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة**: قم بالتعيين لاستخدام الجهاز كنقطة اتصال لاسلكي لأجهزة أخرى.
- **تقييد البلوتوث**: نشط ميزة تقييد البلوتوث لمشاركة شبكة المحمول مع أجهزة الكمبيوتر عبر البلوتوث.
- **مساعدة**: عرض معلومات حول استخدام ميزات تحديد النطاق.

‹ Wi-Fi Direct

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi Direct لتوصيل جهازين من خلال Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول.

‹ شبكات الهواتف المحمولة

- **استخدام حزم البيانات**: ضبط استخدام توصيلات البيانات على أي شبكة محمول.
- **البيانات أثناء التجوال**: اضبط لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **أسماء نقاط الوصول**: حدد اسم نقطة وصول (APN) لشبكات المحمول. يمكنك إضافة شبكات APN أو تعديلها. لإعادة تعيين ضبط APN إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع، اضغط على المفتاح "الخيارات" وحدد **إعادة الضبط إلى الافتراضي**.
- **نمط الشبكة**: حدد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة**:
  - **البحث عن شبكات**: ابحث عن شبكة وحددها.
  - **تحديد تلقائي**: قم بتعيين الجهاز لتحديد أول شبكة متاحة.

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **وضع الصامت**: تنشيط الوضع الصامت الذي يجعل الجهاز يهتز أو يقوم بكتم جميع أصوات الجهاز باستثناء أصوات الوسائط أو نغمات المنبه.
- **مستوى صوت**: اضبط مستوى الصوت للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- **نغمة رنين الجهاز**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
- **الإخطارات الافتراضية**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الجديدة، والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.
- **الصوت والاهتزاز**: اضبط الجهاز ليهتز ويقوم بتشغيل نغمة الرنين للمكالمات الواردة.

- **نغمات المفاتيح**: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند إدخال أرقام على شاشة الاتصال.
- **أصوات اللمس**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تحدد تطبيقًا أو خيارًا.
- **صوت قفل الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الشاشة

قم بتغيير الضبط الخاص بالتحكم في العرض والإضاءة الخلفية على الجهاز.

- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **تدوير تلقائي للشاشة**: قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **مدة الإضاءة الخلفية للمفاتيح**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي لمفتاح اللمس.
- **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط لإنشاء عناصر أوعرضها في التطبيقات.

خلفية الشاشة

تغيير ضبط الخلفية.

- **الشاشة الرئيسية**: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
- **قفل الشاشة**: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
- **شاشتا القفل والرئيسية**: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية وللشاشة المقفلة.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك ولبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تنسيق بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من موقع الذاكرة بشكل دائم.

إن السعة الفعلية المتاحة للذاكرة الداخلية تكون أقل من السعة المخصصة و ذلك بسب الحيز المشغول من قبل النظام المشغل و التطبيقات الموجودة.

البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

إدارة التطبيقات

عرض تطبيقات الجهاز وإدارتها.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

خدمات الموقع

قم بتغيير الضبط الخاص بخدمات المواقع.

- **استخدام شبكات لاسلكية**: قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- **استخدام الأمقار الصناعية GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك.
- **تحديد المواقع وبحث Google**: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

الحماية

تغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM.

- **تأمين الشاشة**: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.
- **خيارات شاشة القفل**:

ينطبق الضبط فقط عندما تقوم بتعيين خيار قفل الضغط.

- **الاختصارات**: قم بالتعيين لعرض اختصارات التطبيقات وتحريرها على الشاشة المقفلة.
- **الساعة**: اضبط لعرض الساعة على الشاشة المقفلة.
- **ساعة مزدوجة**: تُضبط لعرض الساعة المزدوجة على الشاشة المقفلة.
- **الطقس**: قم بالتعيين لعرض معلومات الطقس وتغيير الضبط لشاشة الطقس.
- **نص المساعدة**: تُضبط لعرض نص المساعدة على الشاشة المقفلة.

- **معلومات المالك**: أدخل معلوماتك التي تظهر على الشاشة المؤمنة.
- **تشفير الجهاز**: اضبط كلمة مرور لتشفير بيانات محفوظة على الجهاز. يجب إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

اشحن البطارية قبل تمكين هذا الإعداد لأنه قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير بياناتك.

- **تشفير بطاقة SD خارجية**:
  - **تشفير بطاقة SD خارجية**: قم بالتعيين لتشفير الملفات عند حفظها لبطاقة الذاكرة.
  - **تشفير كامل**: تُضبط لتشفير جميع الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة.
  - **استثناء ملفات الوسائط المتعددة**: اضبط لتشفير كل الملفات على بطاقة ذاكرة باستثناء ملفات الوسائط.

إذا قمت بإعادة ضبط الجهاز للإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة مع تمكين هذا الإعداد، لن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الإعداد قبل إعادة ضبط الجهاز.

- **أدوات التحكم عن بعد**: قم بالضبط للسماح بالتحكم في جهازك المفقود أو المسروق عن بُعد من خلال الإنترنت. لكي تستخدم هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابيّ سامسونج وGoogle الخاصين بك.
  - **إضافة حساب**: قم بإضافة أو عرض حسابيّ سامسونج وGoogle الخاصين بك.
  - **استخدام شبكات لاسلكية**: قم بالتعيين للسماح بتجميع بيانات الموقع ولتحديد موقع جهازك المفقود أو المسروق من خلال Wi-Fi وشبكات الهواتف المحمولة.
- **تنبيه تغيير بطاقة SIM**: قم بتنشيط ميزة Find my mobile.
- **صحفة ويب SamsungDive**: ادخل إلى موقع SamsungDive على الويب (*www.samsungdive.com*). يمكنك تتبع جهاز المفقود أو المسروق والتحكم فيه من خلال موقع SamsungDive على الويب.
- **إعداد قفل بطاقة SIM**:
  - **قفل بطاقة SIM**: اضبط لقفل بطاقة SIM أو USIM. لاستخدام جهازك بواسطة بطاقة SIM أو USIM، يجب عليك إدخال PIN.
  - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**: قم بتغيير PIN المرفقة ببطاقة SIM أو USIM.
- **جعل كلمات المرور مرئية**: اضبط لعرض كلمات المرور بينما تقوم بإدخالها.

- **مسؤولوا الأجهزة**: اعرض المسؤولين الذين تثق بهم بالنسبة للجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز بتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة**: اضبط الجهاز لتثبيت التطبيقات المنزلة من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فيمكنك تثبيت التطبيقات المنزلة فقط من Play Store.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها**: اضبط لاستخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **تثبيت من وحدة تخزين الجهاز**: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB الخاص بالجهاز.
- **مسح بيانات الاعتماد**: احذف بيانات الاعتماد من الجهاز وأعد تعيين كلمة المرور.

مفاتيح مخصصة

قم بتعيين تطبيق إلى [ ] لإنشاء اختصار. يمكنك تشغيل التطبيق بالضغط على [ ]. ◄ ص ٣٦.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باللغات وبإدخال النص.

› اللغة

حدد لغة العرض.

› أولي

حدد طريقة إدخال النصوص.

‹ الكتبة في Google voice

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي من Google لإدخال النصوص صوتيًا.
لتغيير إعدادات الإدخال الصوتي، حدد .

- **تحديد لغات الإدخال**: تحديد لغات الإدخال لميزة التعرّف على الصوت من Google.
- **حظر الكلمات المسيئة**: اضبطه لمنع الجهاز من التعرُّف على الكلمات غير اللائقة أثناء الإدخال الصوتي.

‹ لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج، حدد .

- **أنوع لوحة المفاتيح الطولية**: حدد نوع لوحة المفاتيح.
- **لغة الإدخال**: حدد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- **نص تنبؤي**: قم بتنشيط الوضع XT9 للتنبؤ بالكلمات وفقًا لما تُدخله من حروف كي يعرض عليك اقتراحات للكلمات. يمكنك أيضًا تخصيص إعدادات التنبؤ بالكلمات.
- **إدخال مستمر**: قم بالتعيين لإدخال نص بواسطة مسح اليد على لوحة المفاتيح.
- **سحب لوحة المفاتيح**: اضبط للتبديل بين أوضاع إدخال النصوص بواسطة مسح إصبعك لليسار أو لليمين بعرض لوحة المفاتيح.
- **كتابة باليد**: قم بتنشيط وضع الكتابة اليدوية. يمكنك أيضًا تغيير الضبط لوضع الكتابة اليدوية، مثل زمن التعرف، أو سمك القلم، أو لون القلم.
- **دخل الصوت**: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النص صوتيًا.
- **تكبير تلقائي**: اضبط للكتابة بحروف كبيرة للحرف الأول من الجملة تلقائيًا.
- **وضع علامات ترقيم تلقائيا**: تُضبط لإدخال علامات ترقيم تلقائيًا عند طلبها.

- **معاينة الحرف**: اضبط الجهاز لعرض صورة معاينة لكل حرف تنقر فوقه.
- **صوت نقر المفاتيح**: ضبط الجهاز لإصدار صوتٍ عندما تنقر على أحد المفاتيح.
- **برنامج تعليمي**: اعرض الدروس التعليمية لاستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- **إعادة ضبط الإعدادات**: قم بإعادة ضبط إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج على القيم الافتراضية للمصنع.

❯ لوحة المفاتيح الفعلية

- **الاستبدال التلقائي**: يضبط الجهاز ليقوم تلقائيًا بتصحيح الكلمات ذات الأخطاء الإملائية.
- **تكبير تلقائي**: اضبط للكتابة بحروف كبيرة للحرف الأول من الجملة تلقائيًا.
- **ترقيم تلقائي**: تُضبط لإدخال علامات ترقيم تلقائيًا عند طلبها.
- **لوحة مفاتيح على الشاشة**: اضبط لاستخدام لوحة مفاتيح ظاهرية عندما تدخل النص.

❯ البحث الصوتي

تتوفر الخيارات التالية للتعرف على الصوت من خلال Google:

- **اللغة**: حدد لغة للتعرف على الصوت من خلال Google.
- **البحث الآمن**: حدد مستوى تصفية النصوص والصور الواضحة من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة**: اضبط لإخفاء الكلمات البذيئة من نتائج البحث الصوتي.

❮ إخراج نص إلى حديث

- **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام، حدد .
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة TTS.
- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المتحدث كمثال.
- **وضع القيادة**: نشط وضع القيادة لتوفير إشعارات مسموعة للمكالمات الواردة أو الرسائل أو تفاصيل الحدث.

❮ سرعة المؤشر

ضبط سرعة مؤشر الماوس أو لوحة التعقب المتصلة بجهازك.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط الخاص بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: اضبطه لتتمكن من نسخ الإعدادات وبيانات التطبيقات نسخًا احتياطيًا على خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطيا**: اضبط نسخ حساب Google احتياطيًا أو قم بتحريره.
- **استعادة تلقائية**: اضبط لاسترداد الضبط وبيانات التطبيقات إذا تطلب الأمر منك إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة واحذف كل بياناتك.

التاريخ و الوقت

قم بتغيير الضبط للتحكم في كيفية ظهور الوقت والتاريخ على الجهاز.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **التاريخ والوقت التلقائي**: قم بالتعيين لتلقي معلومات الوقت من الشبكة وتحديث الوقت والتاريخ تلقائيًا.
- **منطقة زمنية تلقائية**: قم بالتعيين لتلقي معلومات منطقة زمنية تلقائية من الشبكة عند التحرك عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ**: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت**: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: حدد منطقة زمنية.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: اضبط لعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة أو ١٢ ساعة.
- **تحديد تنسيق التاريخ**: حدد تنسيق التاريخ.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض التحديات البدنية. قم بتغيير الضبط لتحسين إمكانية الاتصال بواجهة الجهاز والميزات الخاصة به.

- **تدوير تلقائي للشاشة**: قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **نطق كلمات المرور**: اضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور التي تدخلها بصوت مرتفع بواسطة TalkBack.
- **الرد على/إنهاء المكالمة**:
  - **مفتاح الرد**: اضبط للرد على المكالمات بالضغط على المفتاح الشاشة الرئيسية.
  - **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات**: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على مفتاح "التشغيل".

- **اختصار إمكانية الوصول**: قم بإضافة اختصار لضبط الوصول الذي يظهر عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **TalkBack**: نشط TalkBack والذي يوفر تغذية صوتية.
- **تثبيت برامج نصية على الويب**: ضبط التطبيقات لتثبيت البرامج النصية للويب بما يجعل محتوى الويب أكثر سهولة من حيث الوصول.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط لإنشاء عناصر أوعرضها في التطبيقات.
- **صوت أحادي**: تمكين الصوت الأحادي عند الاستماع إلى الصوت من سماعة أذن واحدة.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات**: كتم جميع أصوات الجهاز.
- **انقر مع الاستمرار فوق المهلة**: تعيين زمن التعرّف للضغط على الشاشة مع الاستمرار.

خيارات المطوِر

تغيير إعدادات تطوير التطبيق.

- **تصحيح USB**: قم بتنشيط وضع تصحيح خطأ USB لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- **معرف تطوير الجهاز**: عرض معرّف التطوير الخاص بجهازك.
- **السماح بالمواقع الوهمية**: اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار.
- **كلمة مرور نسخ احتياطي لسطح المكتب**: تعيين كلمة مرور لتأمين النسخ الاحتياطي للبيانات.

- **وضع التقييد**: ضبط الجهاز لإضاءة الشاشة عند قيام التطبيقات بعمليات طويلة.
- **عرض مكان المؤشر**: عرض إحداثيات المؤشر وتعقبه عند لمس الشاشة.
- **عرض اللمسات**: اضبطه لعرض المؤشر عند لمس الشاشة.
- **عرض تحديثات الشاشة**: اضبطه لإضاءة مناطق الشاشة عند تحديثها.
- **عرض استخدام CPU**: اضبطه لإعداد قائمة بجميع العمليات النشطة.
- **فرض عرض وحدة معالجة الرسومات**: اضبطه لاستخدام تسريع الأجهزة ثنائية الأبعاد لتحسين أداء الرسومات.
- **مقياس حركة الإطار**: تحديد سرعة فتح النوافذ المنبثقة وإغلاقها.
- **مقياس حركة النقل**: تحديد سرعة التبديل بين الشاشات.
- **عدم الاحتفاظ بالأنشطة**: اضبطه لإنهاء التطبيقات قيد التشغيل عند تشغيل تطبيق جديد.
- **تقييد عدد العمليات التي تتم في الخلفية**: اضبطه تحديد عدد العمليات التي يمكن إجراؤها في الخلفية.
- **عرض كل ANR**: ضبط الجهاز لتنبيه المستخدم إلى تطبيقات قيد التشغيل موجودة في الخلفية ولا تستجيب للأوامر.

حول الجهاز

اعرض معلومات حول جهازك، مثل رقم الموديل، والإصدار.

يمكنك تنزيل تحديث البرنامج وتثبيته بواسطة خدمة برنامج ثابت عبر الأثير (FOTA). للتحقق من تحديثات البرنامج الثابت، حدد **تحديث البرنامج** ← **تحديث**.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرّب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN ، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM . يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام **قفل بطاقة SIM**.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM ، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2 ، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USI. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أغطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث البرامج الموجودة على جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو للتلف، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج القريب منك.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك لا يزال يستجيب، وكان التطبيق متوقفًا عن العمل، فأغلق التطبيق بواسطة مدير المهام. إذا كان الجهاز لا يستجيب للأوامر، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح "التشغيل" لمدة ٨ إلى ١٠ ثانية.

في حالة استمرار هذه المشكلة، قم بإجراء إعادة تعيين لبيانات المصنع. من قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **نسخ احتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي المناسبة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي المناسبة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يظهر فارغًا

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (يُرجى الرجوع إلى القوانين المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بعملية التخلص السليم).

هاتفك ساخن في حالة لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهازك الذي يستخدم كبل السماعة كهوائي. بدون توصيل السماعة، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM ، تأكد أولاً من توصيل السماعة بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهازك لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Windows XP، تأكد من إصدار Windows XP Service Pack 3 أو الأعلى منه مُثبت على جهاز الكمبيوتر.
- تأكد من أن برنامج Samsung Kies 2.0 أو Windows Media Player 10 أو الأعلى منه مثبت على جهاز الكمبيوتر.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Samsung Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث إصدار من Samsung Kies من موقع الويب الخاص بـ سامسونج (**www.samsung.com/kies**) وقم بتثبيت ذلك الإصدار على الكمبيوتر.

٢. قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.